* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό που έχει εγκαταστήσει ο παροχέας υπηρεσιών σας.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Γραφεία: 12° χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, 570 01 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195

Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed In Korea
Code No.:GH68-06086A
Greek. 11/2009. Rev. 1.1

SAMSUNG

ΤΗΛΕΦΩΝΟ GPRS
SGH-E300

Περιεχόμενα

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας 7

Περιεχόμενα συσκευασίας 10

Το τηλέφωνό σας 11

Διάταξη τηλεφώνου 11
Οθόνη 15
Led λειτουργίας 18
Κάμερα. 19

Πρώτα βήματα 20

Τοποθέτηση της κάρτας SIM 20
Φόρτιση της μπαταρίας 22
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου 24

Λειτουργίες κλήσης 25

Πραγματοποίηση κλήσης. 25
Ρύθμιση της έντασης ήχου. 28
Απάντηση σε κλήση. 29
Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων 30
Γρήγορη ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας 32

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών 33

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων 33
Ενεργοποίηση επιλογών 34

Ευρετήριο 35

Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου με όνομα 35
Χρήση επιλογών καταχώρησης ευρετηρίου. 38
Κλήση αριθμού από το Ευρετήριο 40
Γρήγορη κλήση 41
Αναζήτηση και κλήση ενός αριθμού στο Ευρετήριο. . . . 42
Επεξεργασία ομάδας καλούντων. 45
Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων ευρετηρίου. 46
Έλεγχος της κατάστασης μνήμης 47
Χρήση των αριθμών SDN (Service Dialling Numbers) . 48

Εισαγωγή κειμένου 49

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου 50
Χρήση της λειτουργίας T9 51
Χρήση της λειτουργίας αλφαβήτου 53
Χρήση της λειτουργίας αριθμών 54
Χρήση της λειτουργίας συμβόλων 54

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης 55
Θέση κλήσης σε αναμονή 55
Χρήση των λειτουργιών μενού 56
Απενεργοποίηση του μικροφώνου (Σίγαση) 57
Σίγαση ή αποστολή ήχων πλήκτρων 58
Αποστολή ακολουθίας τόνων DTMF 58
Αναζήτηση αριθμού στο Ευρετήριο 59
Αναμονή κλήσεων 60
Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης 61

Χρήση των μενού 64
Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού με κύλιση 64
Χρήση συντομεύσεων 65
Λίστα λειτουργιών μενού 66

Κάρτα SIM AT 71

Καταγραφή κλήσεων 72
Αναπάντητες κλ. *(Μενού 2.1)* 72
Εισερχόμενες κλ. *(Μενού 2.2)* 73
Εξερχόμενες κλ. *(Μενού 2.3)* 73
Διαγραφή όλων *(Μενού 2.4)* 74
Διάρκεια κλ. *(Μενού 2.5)* 75
Κόστος κλ. *(Μενού 2.6)* 76

Υπηρεσίες δικτύου 77
Εκτροπή κλ. *(Μενού 3.1)* 77
Φραγή κλ. *(Μενού 3.2)* 79
Αναμονή κλ. *(Μενού 3.3)* 81
Επιλογή δικτύου *(Μενού 3.4)* 82
Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 3.5)* 83
Κλειστή ομάδα χρηστών *(Μενού 3.6)* 83

Ρυθμίσεις ήχου 86
Ήχος κουδουν. *(Μενού 4.1)* 86
Ένταση κουδουν. *(Μενού 4.2)* 86
Τύπος ειδοποίησης *(Μενού 4.3)* 87
Ήχος πλήκτρων *(Μενού 4.4)* 87
Ήχος μηνύματος *(Μενού 4.5)* 88
Ήχος φακέλου *(Μενού 4.6)* 89
Ενεργοπ.-Απενεργοπ. *(Μενού 4.7)* 90
Ειδοποίηση σε κλήση *(Μενού 4.8)* 90
Έξτρα ήχοι *(Μενού 4.9)* 91

Μηνύματα 92
SMS *(Μενού 5.1)* 92
MMS *(Μενού 5.2)* 101
Push message *(Μενού 5.3)* 114
Διαγραφή όλων *(Μενού 5.4)* 114
Τηλεφωνητής *(Μενού 5.5)* 115
Εκπομπή κυψέλης *(Μενού 5.6)* 116
Κατάσταση μνήμης *(Μενού 5.7)* 118

Διασκέδαση 119
Πλοηγός WAP *(Μενού 6.1)* 119
Παιχνίδια *(Μενού 6.2)* 126
Ήχοι *(Μενού 6.3)* 130
Εικόνες *(Μενού 6.4)* 130
Διαγραφή όλων *(Menu 6.5)* 131
Κατάσταση μνήμης *(Μενού 6.6)* 132

Ατζέντα 133
Ειδοποίηση *(Μενού 7.1)* 133
Ημερολόγιο *(Μενού 7.2)* 135
Ημερομηνία & ώρα *(Μενού 7.3)* 138
Υπολογιστής *(Μενού 7.4)* 139
Λίστα εργασιών *(Μενού 7.5)* 139
Φωνητ. υπενθ *(Μενού 7.6)* 142
Νομισματικές μονάδες *(Μενού 7.7)* 145

Κάμερα 146
Λήψη φωτογραφιών 146
Λήψη φωτογραφιών *(Μενού 8.1)* 151
Οι φωτογραφίες μου *(Μενού 8.2)* 152
Βίντεο *(Μενού 8.3)* 153
Κατάσταση μνήμης *(Μενού 8.4)* 155

Ρυθμίσεις τηλεφώνου 156
Ενεργοποίηση υπερύθρων *(Μενού 9.1)* 156
Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 9.2)* 157
Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 9.3)* 159
Προσωπ. αριθμός *(Μενού 9.4)* 160
Γλώσσα *(Μενού 9.5)* 160
Ασφάλεια *(Μενού 9.6)* 161
Επιπλέον ρυθμίσεις *(Μενού 9.7)* 165
Συντόμευση *(Μενού 9.8)* 166
Επανακαθορισμος ρυθμισεων *(Μενού 9.9)* 167

Επίλυση προβλημάτων 168

Κωδικοί πρόσβασης 171
Κωδικός συσκευής 171
PIN 172
Κωδικός PUK 172
Κωδικός PIN2 173
Κωδικός PUK2 173
Κωδικός φραγής 174

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια . . . 175
Πληροφορίες πιστοποίησης SAR 175
Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών 176
Οδική ασφάλεια 178
Περιβάλλον λειτουργίας 178
Ηλεκτρονικές συσκευές 179
Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες 181
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης 182
Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας 183
Φροντίδα και συντήρηση 184

Γλωσσάρι 186

Ευρετήριο 191

Κάρτα ταχείας αναφοράς 197

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας. Η παράβασή τους μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση μέσα στο αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση μέσα σε νοσοκομεία

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του, ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο (π.χ. σε νοσοκομείο).

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνον σε κανονική θέση (κοντά στο αυτί). Αποφύγετε την άσκοπη επαφή με την κεραία, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, και ακόμη περισσότερο όταν χρησιμοποιείται.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και ότι λειτουργεί. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία που βρίσκεστε και πατήστε το πλήκτρο . Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες, απενεργοποιήστε τις πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Δώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην διακόψετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η άδεια.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Να την κρατάτε στεγνή.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.

Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει ή να επιδιορθώσει το τηλέφωνό σας.

Για περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες ασφαλείας, δείτε "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 175.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Στη συσκευασία σας περιέχονται τα εξής:

Συσκευή



Φορτιστής ταξιδιού

Μπαταρία



Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα παρακάτω εξαρτήματα για το τηλέφωνό σας από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung:

- Τυπικές μπαταρίες/Μπαταρίες μεγάλης διάρκειας
- Ενιαίο ακουστικό
- Απλό κιτ handsfree αυτοκινήτου
- Κιτ σύνδεσης δεδομένων υπολογιστή
- Φορτιστής ταξιδιού
- Λουράκι χειρός
- Κομψό κιτ handsfree αυτοκινήτου

Σημείωση: Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας

Διάταξη τηλεφώνου

Το ακόλουθο σχεδιάγραμμα δείχνει τα κύρια μέρη του τηλεφώνου σας:

Πλήκτρα	Περιγραφή
	Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιεί κύλιση στις επιλογές μενού και στο Ευρετήριο. Στην κατάσταση αναμονής, το πλήκτρο Πάνω σάς δίνει τη δυνατότητα να μεταβείτε στο μενού **Κάμερα** και το πλήκτρο Κάτω να μεταβείτε απευθείας στην αγαπημένη σας επιλογή μενού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συντομεύσεις, δείτε σελίδα 166.
	Κατά την εισαγωγή κειμένου, μετακινεί το δρομέα αριστερά ή δεξιά, ανάλογα προς τα πού πιέζετε. Στην κατάσταση αναμονής, σάς δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση στις αγαπημένες επιλογές μενού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συντομεύσεις, δείτε σελίδα 166.
 (προγραμματιζόμενα πλήκτρα)	Εκτελούν τις λειτουργίες που περιγράφει το κείμενο πάνω από αυτά, στην τελευταία γραμμή της οθόνης.
	Στην κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης WAP (Wireless Application Protocol – Πρωτόκολλο Ασύρματης Εφαρμογής). Στη λειτουργία μενού, επιλέγει το μενού ή την επιλογή με επισήμανση ή επιβεβαιώνει την πληκτρολόγησή σας.

Πλήκτρα	Περιγραφή (συνεχίζεται)
	Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη. Στη λειτουργία μενού, επιστρέφει στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.
	Πραγματοποιεί κλήση ή απαντά σε μια κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί επανάκληση του τελευταίου εξερχόμενου ή εισερχόμενου αριθμού, όταν κρατηθεί πατημένο.
	Τερματίζει μια κλήση. Επίσης, όταν κρατηθεί πατημένο, ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο. Στη λειτουργία μενού, ακυρώνει την καταχώρησή σας και επαναφέρει το τηλέφωνο στην κατάσταση αναμονής.
	Στην κατάσταση αναμονής, παρέχει πρόσβαση στην υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου όταν κρατηθεί πατημένο.
	Εισαγάγει αριθμούς, γράμματα και ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες.
	Εισαγάγει ειδικούς χαρακτήρες. Πραγματοποιεί διάφορες λειτουργίες.

Πλήκτρο	**Περιγραφή** (συνεχίζεται)
	(στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου) Στην κατάσταση αναμονής, μεταβαίνει στο μενού **Κάμερα** για να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή φωτογραφικής μηχανής. Ενεργοποιεί τη φωτογραφική μηχανή όταν παραμένει πατημένο. Στη λειτουργία αποτύπωσης, τραβάει μια φωτογραφία.
	(στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου) Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ρυθμίζει την ένταση ήχου του ακουστικού. Στην κατάσταση αναμονής, με το καπάκι του τηλεφώνου ανοιχτό, ρυθμίζει την ένταση ήχου των πλήκτρων. Με το καπάκι κλειστό, ενεργοποιεί την εξωτερική οθόνη, όταν κρατιέται πατημένο. Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιεί κύλιση στις επιλογές μενού και στο Ευρετήριο.

Οθόνη

Διάταξη οθόνης

Η οθόνη έχει τρεις ζώνες:

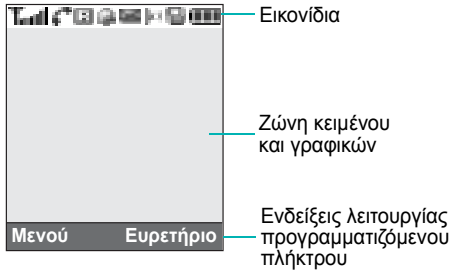

Ζώνη	**Περιγραφή**
Πρώτη γραμμή	Εμφανίζει διάφορα εικονίδια. Δείτε σελίδα 16.
Μεσαίες γραμμές	Εμφανίζουν μηνύματα, οδηγίες και όποια πληροφορία εισαγάγετε όπως, για παράδειγμα, τον αριθμό που καλείτε.
Τελευταία γραμμή	Εμφανίζει τις τρέχουσες λειτουργίες που έχουν αντιστοιχιστεί στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Εμφανίζει την ισχύ του σήματος λήψης. Όσες περισσότερες γραμμές εμφανίζονται, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα.
	Εμφανίζεται όταν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε σε περιοχή εκτός εμβέλειας. Όταν εμφανίζεται, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις.
	Εμφανίζεται όταν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο GPRS.
	Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας και έχετε συνδεθεί σε διαφορετικό δίκτυο, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.
	Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εκτροπής κλήσεων.
	Εμφανίζεται όταν έχει ληφθεί ένα νέο γραπτό μήνυμα.
	Εμφανίζεται όταν έχει ληφθεί νέο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου.
	Εμφανίζεται όταν έχει ληφθεί ένα νέο μήνυμα πολυμέσων.
	Εμφανίζεται όταν ορίσετε μια ειδοποίηση να ηχήσει σε μια ορισμένη ώρα.

Εικονίδιο	Περιγραφή (συνεχίζεται)
	Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η αθόρυβη λειτουργία ή όταν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο να δονείται κατά τη λήψη εισερχόμενης κλήσης. Αυτή την επιλογή μπορείτε να την ορίσετε από το μενού **Τύπος ειδοποίησης** (**Μενού 4.3**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 32 και σελίδα 87 αντίστοιχα.
	Εμφανίζεται όταν η θύρα IrDA είναι ενεργή. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 156.
	Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σίγασης.
	Δείχνει τη στάθμη της μπαταρίας σας. Όσες περισσότερες γραμμές βλέπετε, τόσο περισσότερη ισχύς απομένει.

Φωτισμός

Ο φωτισμός φωτίζει την οθόνη και το πληκτρολόγιο. Όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο ή ανοίγετε το τηλέφωνο, ανάβει ο φωτισμός. Σβήνει όταν μέσα σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, ανάλογα με τη ρύθμιση στο μενού **Φωτισμός** (**Μενού 9.2.4**). Η οθόνη σβήνει μετά από την πάροδο ενός λεπτού για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας.

Για να ρυθμίσετε τη χρονική περίοδο κατά την οποία παραμένει ενεργός ο οπίσθιος φωτισμός, ρυθμίστε το μενού **Φωτισμός** (**Μενού 9.2.4**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 158.

Εξωτερική οθόνη

Το τηλέφωνο διαθέτει εξωτερική οθόνη στο μπροστινό μέρος του. Υποδεικνύει ότι έχετε μια εισερχόμενη κλήση ή ένα μήνυμα. Επίσης σας ειδοποιεί την ώρα που έχετε ορίσει μια ειδοποίηση. Ο φωτισμός ανάβει και το αντίστοιχο εικονίδιο εμφανίζεται στην εξωτερική οθόνη.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το χρώμα μιας εικόνας που θα εμφανίζεται στο μενού **Εξωτερική οθόνη LCD** (**Μενού 9.2.2**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 158.

Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη με το καπάκι κλειστό, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Led λειτουργίας

Η λυχνία λειτουργίας βρίσκεται επάνω στο τηλέφωνο. Αναβοσβήνει όταν είναι διαθέσιμες υπηρεσίες στο τηλέφωνο.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λυχνία λειτουργίας, χρησιμοποιήστε το μενού **Led λειτουργίας** (**Μενού 9.2.5**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 158.

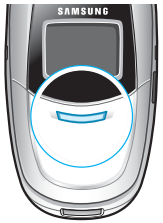

Κάμερα

Η μονάδα φωτογραφικής μηχανής στο μπροστινό μέρος του τηλεφώνου σάς δίνει τη δυνατότητα να τραβάτε φωτογραφίες ενώ μετακινείστε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, δείτε σελίδα 146.

Πρώτα βήματα

Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, σας δίνεται μια κάρτα SIM που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως τον κωδικό PIN, τις διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες κ.ο.κ.

Προσοχή! Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν να καταστραφούν εύκολα αν γρατσουνιστούν ή διπλωθούν. Γι αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.

Φυλάξτε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.

1. Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ⏻ έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.

2. Αφαιρέστε τη μπαταρία. Για να την αφαιρέσετε:

   ① Σπρώξτε την ασφάλεια της μπαταρίας προς το πάνω μέρος του τηλεφώνου και κρατήστε την σε αυτή τη θέση.

   ② Ανασηκώστε και βγάλτε την μπαταρία, όπως εικονίζεται.

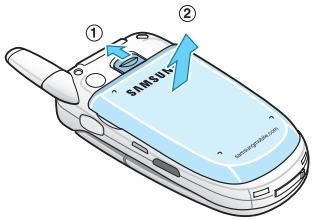

3. Σύρετε την κάρτα SIM μέσα στην υποδοχή της κάρτας, όπως φαίνεται στην εικόνα, ώστε να ασφαλίσει στη θέση της.

   Βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς το τηλέφωνο.

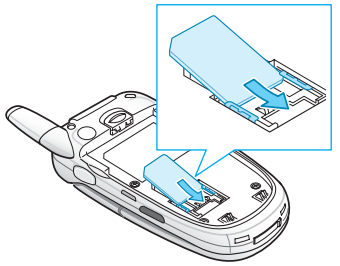

Σημείωση: Όταν χρειαστεί να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, σύρετέ την προς τα πάνω, σύμφωνα με την εικόνα, και αφαιρέστε την από την υποδοχή.

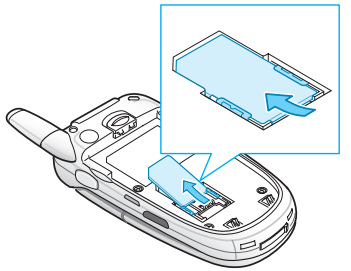

4. Τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία έτσι ώστε οι προεξοχές στην άκρη να ευθυγραμμίζονται με τις υποδοχές στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

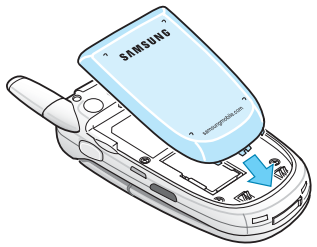

5. Πιέστε την μπαταρία μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της και να ακούσετε ένα κλικ. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί κανονικά πριν ανοίξετε το τηλέφωνο.

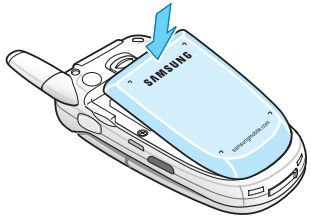

Φόρτιση της μπαταρίας

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Με το τηλέφωνο περιλαμβάνεται κι ένας φορτιστής ταξιδιού για τη φόρτιση της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένες μπαταρίες και φορτιστές. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον τοπικό αντιπρόσωπο της SAMSUNG.

Ο φορτιστής ταξιδιού σάς δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ φορτίζεται η μπαταρία, έτσι όμως καθυστερεί η διαδικασία φόρτισης.

Σημείωση: Πρέπει να φορτίσετε τελείως τη μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Μια αποφορτισμένη μπαταρία φορτίζεται πλήρως σε περίπου 200 λεπτά.

1. Με την μπαταρία στη θέση της στη συσκευή, συνδέστε το βύσμα του φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

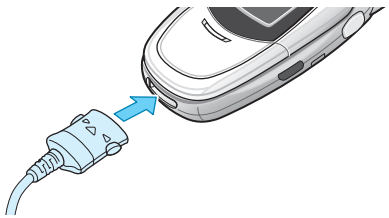

2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, βγάλτε τον φορτιστή από την ηλεκτρική πρίζα και αποσυνδέστε τον από το τηλέφωνο πιέζοντας τα κουμπιά που βρίσκονται και στις δύο πλευρές του βύσματος και τραβώντας το βύσμα προς τα έξω.

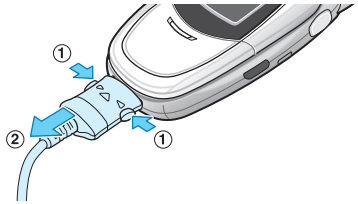

Σημείωση: Πρέπει να αποσυνδέσετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο κατά τη φόρτιση, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο.

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και απομένουν ελάχιστα λεπτά χρόνου λειτουργίας, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα που επαναλαμβάνεται ανά τακτά διαστήματα. Σε αυτή την περίπτωση το τηλέφωνό σας απενεργοποιεί το φωτισμό για να διατηρηθεί η εναπομένουσα ισχύς της μπαταρίας.

Όταν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.
3. Εάν σας ζητηθεί να εισαγάγετε κωδικό, εισαγάγετε κωδικό και πατήστε το πλήκτρο . Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο στο "00000000". Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 171.
4. Εάν σας ζητηθεί PIN, πληκτρολογήστε το και πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 172.

   Το τηλέφωνο πραγματοποιεί αναζήτηση του δικτύου σας και αφού το βρει, εμφανίζεται η οθόνη αναμονής. Τώρα, μπορείτε να λάβετε ή να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

   Σημείωση: Η γλώσσα εμφάνισης είναι προκαθορισμένη στο εργοστάσιο σε **Αυτόματη**. Για να αλλάξετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού **Γλώσσα** (**Μενού 9.5**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 160.
5. Όταν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.

Λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο .

Σημείωση: Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή **Αυτόματη επανάκληση** που βρίσκεται στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις** (**Μενού 9.7**), τότε το τηλέφωνο θα πραγματοποιήσει αυτόματη επανάκληση μέχρι και δέκα φορές όταν η κλήση δεν απαντηθεί ή η γραμμή είναι κατειλημμένη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 165.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο .

Διόρθωση του αριθμού

Για να διαγράψετε...	**Πατήστε…**
το τελευταίο ψηφίο που εμφανίστηκε	το πλήκτρο **C**.
οποιοδήποτε άλλο ψηφίο του αριθμού	το Αριστερό ή το Δεξί πλήκτρο μέχρι ο δρομέας να φτάσει αμέσως δεξιά του ψηφίου που πρόκειται να σβήσετε. Πατήστε το πλήκτρο **C**.
ολόκληρο τον αριθμό	το πλήκτρο **C** και κρατήστε το πατημένο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Τερματισμός κλήσης

Όταν θέλετε να τερματίσετε την κλήση, πατήστε σύντομα το πλήκτρο ή κλείστε το τηλέφωνο.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τους αριθμούς των κλήσεων που έχετε πραγματοποιήσει, που έχετε λάβει ή στις οποίες δεν έχετε απαντήσει, εφόσον ο αριθμός αναγνωρίζεται. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε "Καταγραφή κλήσεων" στη σελίδα 72.

Για να πραγματοποιήσετε επανάκληση των αριθμών αυτών:

1. Εάν έχετε πληκτρολογήσει χαρακτήρες στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

2. Πατήστε το πλήκτρο για να εμφανίσετε μια λίστα των τελευταίων αριθμών με τη σειρά που κλήθηκαν ή ελήφθησαν.

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στους αριθμούς μέχρι να επισημανθεί ο αριθμός που θέλετε.

4.

Για να…	**Πατήστε…**
καλέσετε τον αριθμό	το πλήκτρο .
επεξεργαστείτε τον αριθμό	το πλήκτρο ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και επιλέξτε **Επεξεργασία**. Αλλάξτε τον αριθμό, ανατρέχοντας στη "Διόρθωση του αριθμού" στη σελίδα 25.

4.

Για να…	**Πατήστε…**
διαγράψετε τον αριθμό	το πλήκτρο ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαγραφή**.
διαγράψετε όλους τους αριθμούς από τη λίστα επανάκλησης	το πλήκτρο ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαγραφή όλων**. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 74.

Πραγματοποίηση κλήσης από το Ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τηλεφωνικούς αριθμούς που χρησιμοποιείτε τακτικά στην κάρτα SIM ή στη μνήμη του τηλεφώνου. Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν το Ευρετήριο.

Αφού αποθηκεύσετε κάποιους τηλεφωνικούς αριθμούς στο Ευρετήριο, μπορείτε να καλείτε αριθμούς πατώντας μερικά πλήκτρα ή εκχωρώντας τους συχνά χρησιμοποιούμενους αριθμούς σε αριθμητικά πλήκτρα με τη χρήση της λειτουργίας γρήγορης κλήσης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Ευρετήριο, δείτε σελίδα 35.

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Πατήστε το πλήκτρο ∧ για να αυξήσετε το επίπεδο της έντασης και το πλήκτρο ∨ για να το μειώσετε.

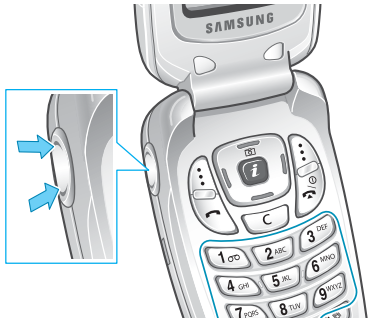

Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των πλήκτρων χρησιμοποιώντας αυτά τα πλήκτρα.

Απάντηση σε κλήση

Όταν κάποιος σας καλεί, το τηλέφωνο χτυπάει και εμφανίζεται η εικόνα των εισερχόμενων κλήσεων.

Εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου ή το όνομα του καλούντα, εφόσον είναι αποθηκευμένα στο Ευρετήριο.

1. Εάν χρειάζεται, ανοίξτε το τηλέφωνο. Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτή** για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.

   Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Απαντ. όλα τα πλήκτρα** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις** (**Μενού 9.7**), μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απαντήσετε σε μια κλήση εκτός από το πλήκτρο και το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ**. Δείτε σελίδα 166.

   Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Ενεργ. καπακι** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις** (**Μενού 9.7**), μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση ανοίγοντας το τηλέφωνο. Δείτε σελίδα 165.

   Σημείωση: Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα πλήκτρα έντασης πριν ανοίξετε το τηλέφωνο, ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ.** ή το πλήκτρο .

2. Τερματίστε την κλήση κλείνοντας το τηλέφωνο ή πατώντας το πλήκτρο .

Σημείωση: Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση χρησιμοποιώντας το Ευρετήριο ή τις λειτουργίες μενού. Μετά τον τερματισμό μιας κλήσης, η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη λειτουργίας που χρησιμοποιούσατε.

Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων

Όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να μάθετε ποιος σας κάλεσε, ώστε να τον καλέσετε αργότερα.

Ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής αμέσως μετά την απώλεια της κλήσης.

Για να εμφανίσετε αμέσως μια αναπάντητη κλήση:

1. Εάν το τηλέφωνο είναι κλειστό, ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν**.

   Εμφανίζεται ο αριθμός της πιο πρόσφατης αναπάντητης κλήσης, εάν διατίθεται.

3.

Για να…	**Πατήστε…**
πραγματοποιήσετε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
καλέσετε τον εμφανιζόμενο αριθμό	το πλήκτρο ☎.
επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε έναν αριθμό αναπάντητης κλήσης	το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Δείτε παρακάτω.

Επεξεργασία αριθμού αναπάντητης κλήσης

Σημείωση: Εάν ο αριθμός της αναπάντητης κλήσης δεν είναι διαθέσιμος, η επιλογή **Επεξεργασία** δεν εμφανίζεται.

1. Πατήστε το πλήκτρο ℹ.

   Μπορείτε επίσης να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Επεξεργασία** χρησιμοποιώντας το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω.

2. Πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Αλλάξτε τον αριθμό.
4.

Για να…	**Πατήστε…**
καλέσετε τον αριθμό	το πλήκτρο ☎.
αποθηκεύσετε τον αριθμό	το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** και πληκτρολογήστε όνομα και θέση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 35.

Διαγραφή αναπάντητης κλήσης

1. Πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Διαγραφή**.
3. Πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο ☎\⏻ οποιαδήποτε στιγμή για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία αναπάντητων κλήσεων.

Σημείωση: Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία αναπάντητων κλήσεων οποιαδήποτε στιγμή, επιλέγοντας το μενού **Αναπάντητες κλ.** (**Μενού 2.1**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 72.

Γρήγορη ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας

Η αθόρυβη λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε το τηλέφωνο να μην κάνει θόρυβο όπως, για παράδειγμα, στο θέατρο.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "Αθόρυβη λειτουργία" και το εικονίδιο δόνησης ( ).

Στην αθόρυβη λειτουργία, αντί να ηχεί, το τηλέφωνό σας θα δονείται, θα αναβοσβήνει ή δεν θα κάνει τίποτα ανάλογα με τη λειτουργία και την κατάσταση.

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο και να ενεργοποιήσετε πάλι τις προηγούμενες ρυθμίσεις ήχου, πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "Έξοδος από αθόρυβη λειτργία". Δεν εμφανίζεται πλέον το εικονίδιο δόνησης ( ).

Σημειώσεις:

- Όταν απενεργοποιείτε το τηλέφωνο, η αθόρυβη λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα.
- Η ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας δεν θα απενεργοποιήσει τον ήχο του διαφράγματος της φωτογραφικής μηχανής.

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών

Το τηλέφωνό σας προσφέρει ένα σύνολο λειτουργιών, οι οποίες σας επιτρέπουν να κάνετε προσωπική ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Αυτές οι λειτουργίες κατατάσσονται σε μενού και υπομενού, η πρόσβαση στα οποία γίνεται μέσω των δύο προγραμματιζόμενων πλήκτρων και . Κάθε μενού και υπομενού σας επιτρέπει να βλέπετε και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις μιας συγκεκριμένης λειτουργίας.

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε τη δεδομένη στιγμή. Η ένδειξη στην κάτω γραμμή της οθόνης, ακριβώς πάνω από κάθε πλήκτρο δείχνει τον τρέχοντα ρόλο του.

Παράδειγμα:

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο να μεταβείτε στη λειτουργία μενού.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μεταβείτε στη λειτουργία ευρετηρίου.

Ενεργοποίηση επιλογών

Για να εμφανιστούν οι διάφορες διαθέσιμες λειτουργίες και επιλογές και να επιλέξετε την επιθυμητή:

1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

2.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε: την εμφανιζόμενη λειτουργία την επισημασμένη επιλογή	το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
δείτε την επόμενη λειτουργία ή να επισημάνετε την επόμενη επιλογή σε μια λίστα	το πλήκτρο Κάτω ή το πλήκτρο ∨ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία ή επιλογή μιας λίστας	το πλήκτρο Πάνω ή το πλήκτρο ∧ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω στη δομή του μενού	το πλήκτρο **C** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↩.
πραγματοποιήσετε έξοδο από τη δομή του μενού χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	το πλήκτρο ⏻.

Σε ορισμένες λειτουργίες, μπορεί να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης ή PIN. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: Όταν μεταβαίνετε σε μια λίστα επιλογών, το τηλέφωνό σας επισημαίνει την τρέχουσα ενεργή επιλογή. Ωστόσο, εάν υπάρχουν μόνο δύο επιλογές, όπως **Ενεργοπ.**/**Απενεργοπ.** το τηλέφωνο επισημαίνει την επιλογή που δεν είναι ενεργή, ώστε να την επιλέξετε απευθείας.

Ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς και τα αντίστοιχα ονόματα και στη μνήμη της κάρτας SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Είναι ξεχωριστές φυσικά αλλά χρησιμοποιούνται ως μια ενιαία οντότητα, η οποία καλείται «Ευρετήριο».

Σημείωση: Ο μέγιστος αριθμός αριθμών τηλεφώνου που μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον κατασκευαστή της SIM.

Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου με όνομα

Υπάρχουν δύο τρόποι να αποθηκεύσετε έναν αριθμό:

- Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** στην κατάσταση αναμονής
- Χρησιμοποιώντας την επιλογή **Προσθήκη επαφής** στο μενού Ευρετήριο

Αποθήκευση αριθμού στην κατάσταση αναμονής

Μόλις ξεκινήσετε να πληκτρολογείτε έναν αριθμό, εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθήκ.** επάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.

   Σημείωση: Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή αριθμού, διορθώστε τον χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 25.

2. Όταν είστε σίγουροι πως είναι σωστός, πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**

3. Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να καθορίσετε την κατηγορία στην οποία θα αποθηκευθεί ο αριθμός. Διατίθενται τρεις κατηγορίες:
   - : Αριθμός κινητού τηλεφώνου
   - : Αριθμός γραφείου
   - : Αριθμός οικίας

   Για να επιλέξετε κατηγορία, πατήστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά και στη συνέχεια το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

4. Επιλέξτε μια θέση μνήμης, **SIM** ή **Τηλέφωνο**, πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Σημείωση: Εάν αλλάξετε τηλέφωνο, οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στην μνήμη της κάρτας SIM είναι αυτόματα διαθέσιμοι στη νέα συσκευή, ενώ οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου θα πρέπει να εισαχθούν ξανά.

5. Εισαγάγετε ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.

6. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό και το όνομα στην προτεινόμενη θέση, πατήστε το πλήκτρο **C** για να διαγράψετε τον αριθμό θέσης και πληκτρολογήστε τη θέση που θέλετε, πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

7. Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό.

   Μετά την αποθήκευση, στο τηλέφωνο εμφανίζεται η καταχώρηση ή το όνομα του ευρετηρίου που μόλις δημιουργήσατε.

8.

Για να…	**Πατήστε…**
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές καταχώρησης	το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 38.
επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής	το πλήκτρο .

Αποθήκευση αριθμού χρησιμοποιώντας το μενού Ευρετήριο

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο**.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Προσθήκη επαφής** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

3. Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να προσδιορίσετε την κατηγορία του αριθμού που θα αποθηκευτεί πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά και πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Σημείωση: Σε αυτό το βήμα, είναι επίσης διαθέσιμο το εικονίδιο E-mail ( ). Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση e-mail αντί για αριθμό τηλεφώνου.

4. Επιλέξτε μια θέση μνήμης, **SIM** ή **Τηλέφωνο**, πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Σημείωση: Όταν αποθηκεύετε μια διεύθυνση e-mail, η κάρτα SIM δεν είναι διαθέσιμη.

5. Εισαγάγετε ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.

6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή τη διεύθυνση που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**

7. Συνεχίστε τη διαδικασία από το βήμα 6 στη σελίδα 36 για να αποθηκεύσετε τον αριθμό.

Χρήση επιλογών καταχώρησης ευρετηρίου

Κατά την πρόσβαση σε κάποια καταχώρηση ευρετηρίου, πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές για την καταχώρηση.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Φωτογραφία αναγνώρισης καλούντος: σας επιτρέπει να εκχωρήσετε μία από τις φωτογραφίες που τραβήξατε με την κάμερα ώστε να προβάλλεται ως Φωτογραφία αναγνώρισης καλούντος κατά τη λήψη κλήσης από τον επιλεγμένο αριθμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία της κάμερας, δείτε σελίδα 146.

Επιλογή φωτογραφίας: σας επιτρέπει να επιλέξετε μια φωτογραφία για τον αριθμό.

Λήψη φωτογραφίας: σας επιτρέπει να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία, την οποία θα χρησιμοποιήσετε ως φωτογραφία αναγνώρισης καλούντος.

Εμφάνιση: εμφανίζει την φωτογραφία που έχει αντιστοιχιστεί στον αριθμό.

Διαγραφή ταυτότητας καλούντος: ακυρώνει τη ρύθμιση της φωτογραφίας αναγνώρισης καλούντος για τον αριθμό.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το όνομα ή/και τον αριθμό.

Ορίστε τη επιλογή **Μία καταχώρηση** για να αλλάξετε το όνομα ή/και τον αριθμό τηλεφώνου για την επιλεγμένη καταχώρηση. Αν αλλάξετε το όνομα, ο αριθμός αποθηκεύεται ξεχωριστά με το νέο όνομα.

Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ολες οι καταχωρήσεις** για να αλλάξετε μόνο το όνομα της καταχώρησης.

Αντιγραφή: σας επιτρέπει να αντιγράψετε τον επιλεγμένο αριθμό σε άλλη θέση. Ως θέση μνήμης μπορείτε να ορίσετε SIM ή Τηλέφωνο και να επιλέξετε τον αριθμό της θέσης.

Επικόλληση: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε επικόλληση του αριθμού στην κανονική κατάσταση κλήσης. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό παρόμοιο με έναν του Ευρετηρίου όπως, για παράδειγμα, διαφορετικό εσωτερικό στο ίδιο γραφείο.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **C** για να αλλάξετε τον αριθμό που θέλετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 25. Όταν είστε έτοιμοι να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο .

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε τον επιλεγμένο αριθμό από το Ευρετήριο. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε το όνομα και τον αριθμό, πατώντας το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Ομάδα καλούντος: σας επιτρέπει να οργανώσετε τις καταχωρήσεις ευρετηρίου σε ομάδες καλούντων, έτσι ώστε το τηλέφωνο να σας προειδοποιεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο όταν σας καλεί κάποιο άτομο που ανήκει σε μία από τις ομάδες σας. Επιλέξτε μία από τις δέκα διαθέσιμες ομάδες.

Για να αφαιρέσετε μια καταχώρηση από μια ομάδα, ενεργοποιήστε την επιλογή **Καμία ομάδα**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ιδιοτήτων ομάδας καλούντων, δείτε σελίδα 45.

Προσθ. καταχώρησης: σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα νέο αριθμό στο όνομα που έχετε επιλέξει.

Κλήση αριθμού από το Ευρετήριο

Από τη στιγμή που θα αποθηκεύσετε έναν αριθμό στο Ευρετήριο, μπορείτε να τον καλέσετε εύκολα και γρήγορα χρησιμοποιώντας τον αριθμό θέσης που του έχει αντιστοιχιστεί στο Ευρετήριο.

Για να καλέσετε έναν αριθμό από την κάρτα SIM:

1. Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό θέσης του αριθμού που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο #.

   Εμφανίζεται η λίστα με τις καταχωρήσεις που περιέχονται στην κάρτα SIM.

2. Πραγματοποιήστε, αν είναι απαραίτητο, κύλιση στη λίστα χρησιμοποιώντας το Πάνω ή Κάτω πλήκτρο.

3. Όταν εμφανιστεί ο αριθμός, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση**, το πλήκτρο ή το πλήκτρο .

Για να καλέσετε έναν αριθμό από τη μνήμη του τηλεφώνου:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**. Εμφανίζεται το A **+**.

2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό θέσης του αριθμού που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο #.

   Εμφανίζεται η λίστα με τις καταχωρήσεις που περιέχονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

3. Πραγματοποιήστε, αν είναι απαραίτητο, κύλιση στη λίστα χρησιμοποιώντας το Πάνω ή Κάτω πλήκτρο.

4. Όταν εμφανιστεί ο αριθμός, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση**, το πλήκτρο ή το πλήκτρο .

Γρήγορη κλήση

Από το Ευρετήριο, μπορείτε να αντιστοιχίσετε στα αριθμητικά πλήκτρα (**2** έως **9**) μέχρι και οκτώ αριθμούς τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά και να τους καλείτε εύκολα όποτε θέλετε, απλά πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Ρύθμιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο**.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Λίστα ταχείας κλήσης** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

3. Επιλέξτε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό γρήγορης κλήσης, από τα πλήκτρα **2** έως **9** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

   Σημείωση: Η θέση μνήμης 1 προορίζεται για τον αριθμό του τηλεφωνητή σας.

   Εάν έχετε ήδη αντιστοιχίσει αριθμό στο πλήκτρο, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** αντικαθιστά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Προχωρήστε στο βήμα 6.

4. Επιλέξτε μια καταχώρηση Ευρετηρίου από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** ή το πλήκτρο .

5. Επιλέξτε έναν αριθμό, αν η καταχώρηση διαθέτει περισσότερους από έναν αριθμούς, πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

6. Μόλις αντιστοιχήσετε αριθμό στο πλήκτρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο :

   - **Αλλαγή**: σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε διαφορετικό αριθμό στο πλήκτρο.
   - **Διαγραφή**: σας επιτρέπει να διαγράψετε τη ρύθμιση ώστε να μην αντιστοιχιστεί κανένας αριθμός στο πλήκτρο.
   - **Διαγραφή όλων**: σας επιτρέπει να διαγράψετε τις ρυθμίσεις για όλα τα πλήκτρα ώστε κανένας αριθμός να μην αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα.
   - **Αριθμός**: σας επιτρέπει να εμφανίσετε τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο. Μπορείτε επίσης να καλέσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

7. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο .

Γρήγορη κλήση από το Ευρετήριο

Για γρήγορη κλήση των αριθμών που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα **2** έως **9**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο.

Αναζήτηση και κλήση ενός αριθμού στο Ευρετήριο

Μετά την αποθήκευση αριθμών στο Ευρετήριο, μπορείτε να τους αναζητήσετε με δύο τρόπους: κατά όνομα και κατά ομάδα καλούντων.

Αναζήτηση αριθμού κατά όνομα

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο**.

2. Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν επισημανθεί η ένδειξη **Αναζήτηση**. Σας ζητείται να πληκτρολογήσετε ένα όνομα.

3. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.

   Εμφανίζεται κατάσταση των καταχωρήσεων του ευρετηρίου, με επισημασμένη την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.

4.

Για να…	**Πατήστε…**
εμφανίσετε την επισημασμένη καταχώρηση	το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν**.
επιλέξετε διαφορετική καταχώρηση	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω μέχρι να επισημανθεί η καταχώρηση που θέλετε.
αναζητήσετε όνομα το οποίο ξεκινάει από διαφορετικό γράμμα	το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο απαιτούμενο γράμμα.

5. Μόλις βρείτε την καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό ή πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές καταχώρησης ευρετηρίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 38.

Αναζήτηση αριθμού ανά ομάδα καλούντων

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο**.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Ομαδική αναζήτηση** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Σας ζητείται να πληκτρολογήσετε ένα όνομα ομάδας.

3. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος ομάδας που θέλετε να βρείτε.

   Εμφανίζεται η κατάσταση των ομάδων καλούντων, ξεκινώντας με την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.

4. Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε κύλιση στην ομάδα που θέλετε, πατώντας πλήκτρο Πάνω ή κάτω πλήκτρο και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν**.

   Οι καταχωρήσεις ευρετηρίου της ομάδας καλούντων εμφανίζονται σε λίστα.

5.

Για να…	**Πατήστε…**
εμφανίσετε την επισημασμένη καταχώρηση	το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν**.
επιλέξετε διαφορετική καταχώρηση	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω μέχρι να επισημανθεί η καταχώρηση που θέλετε.

6. Μόλις βρείτε την καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό ή πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές καταχώρησης ευρετηρίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 38.

Επεξεργασία ομάδας καλούντων

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο**.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Ομαδική επεξεργασία** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

3. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα ομάδων πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

4. Όταν πραγματοποιηθεί επισήμανση της ομάδας που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

5. Ενεργοποιήστε κάθε επιλογή και αλλάξτε τις ρυθμίσεις, όπως θέλετε. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Τόνος κλήσης**: σας επιτρέπει να ορίζετε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιείτε όταν λαμβάνετε φωνητική κλήση από κάποιο άτομο της ομάδας.
   - **Τόνος SMS**: σας επιτρέπει να επιλέγετε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιείτε όταν λαμβάνετε μήνυμα από κάποιο άτομο της ομάδας.
   - **Γραφικό**: σας επιτρέπει να ορίζετε το εικονίδιο γραφικού που θέλετε να εμφανίζεται όταν λαμβάνετε φωνητική κλήση από κάποιο άτομο της ομάδας.
   - **Όνομα ομάδας**: σας επιτρέπει να εκχωρήσετε όνομα στην ομάδα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.

6. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο **C** ή το πλήκτρο .

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων ευρετηρίου

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις στην επιλεγμένη μνήμη ή και στις δύο μνήμες.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Διαγραφή όλων** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Για να τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου δίπλα στη μνήμη που θέλετε να αδειάσετε, **Ολα**, **SIM** ή **Τηλέφωνο**, πατήστε το πλήκτρο ℹ.

   Μπορείτε να καταργήσετε το σημάδι ελέγχου πατώντας ξανά το πλήκτρο ℹ.
4. Όταν τελειώσετε με τα σημάδια ελέγχου, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή** για να διαγράψετε τις καταχωρήσεις στην επιλεγμένη μνήμη.
5. Εισαγάγετε τον κωδικό του τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο στο "00000000". Για να αλλάξετε αυτό τον κωδικό πρόσβασης, δείτεσελίδα 162.
6. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

   Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

7. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ξανά η επιβεβαίωση, πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.
8. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↻ ή το πλήκτρο ⏻.

Έλεγχος της κατάστασης μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα ονόματα και πόσοι αριθμοί είναι αποθηκευμένοι στο Ευρετήριο, τόσο στην κάρτα SIM και όσο και στη μνήμη του τηλεφώνου. Μπορείτε, επίσης, να δείτε τη χωρητικότητα και για τις δύο μνήμες.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο**.
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Κατάσταση μνήμης** πατώντας τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω για να εμφανίσετε τον αριθμό των καταχωρήσεων που υπάρχουν ήδη, αλλά και τον συνολικό αριθμό διαθέσιμων καταχωρήσεων στην κάρτα SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου.
4. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↻ ή το πλήκτρο ⏻.

Χρήση των αριθμών SDN (Service Dialling Numbers)

Μπορείτε να δείτε τη λίστα των αριθμών SDN που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών σας. Αυτοί οι αριθμοί περιλαμβάνουν αριθμούς έκτακτης ανάγκης, πληροφορίες καταλόγου και αριθμούς φωνητικού ταχυδρομείου.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο**.
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή **SDN** πατώντας τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση στους αριθμούς χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
4. Για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση**.

Σημείωση: Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο όταν η SIM σας υποστηρίζει τους αριθμούς SDN.

Εισαγωγή κειμένου

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, θα χρειάζεται συχνά να εισαγάγετε κείμενο, όπως κατά την αποθήκευση ενός ονόματος στο Ευρετήριο, τη δημιουργία του προσωπικού σας μηνύματος υποδοχής ή τον προγραμματισμό συμβάντων στο ημερολόγιό σας. Μπορείτε να εισάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τις εξής λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

- **Τη λειτουργία T9**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισαγάγετε λέξεις πατώντας ένα μόνο πλήκτρο για κάθε γράμμα. Κάθε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο έχει περισσότερα από ένα γράμματα. Για παράδειγμα, πατώντας το πλήκτρο **5** μπορείτε να εισαγάγετε τα γράμματα J, K ή L. Ωστόσο, η λειτουργία T9 συγκρίνει αυτόματα την αλληλουχία των πατημάτων με χρήση ενός ενσωματωμένου λεξικού και εισαγάγει την πιο πιθανή λέξη. Έτσι, απαιτούνται λιγότερα πατήματα πλήκτρων από ότι με την παραδοσιακή λειτουργία αλφαβήτου.

- **Τη λειτουργία αλφαβήτου**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισαγάγετε γράμματα, πατώντας το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο γράμμα που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο μία, δύο, τρεις ή τέσσερις φορές μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα.

- **Τη λειτουργία αριθμών**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε αριθμούς.

- **Τη λειτουργία συμβόλων**

  Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να πληκτρολογήσετε διάφορα σύμβολα και ειδικούς χαρακτήρες.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Όταν βρίσκεστε σε ζώνη που επιτρέπει την εισαγωγή χαρακτήρων, θα παρατηρήσετε την ένδειξη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου στην οθόνη.

Παράδειγμα: Σύνταξη μηνύματος

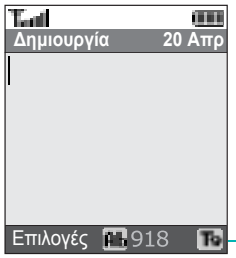

Για να επιλέξετε...	**Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι**
Τη λειτουργία T9	να εμφανιστεί το T9. Δείτε σελίδα 51.
Τη λειτουργία αλφαβήτου	να εμφανιστεί το A. Δείτε σελίδα 53.
Τη λειτουργία αριθμών	να εμφανιστεί το 1. Δείτε σελίδα 54.
Τη λειτουργία συμβόλων	να εμφανιστεί η λίστα με τα σύμβολα. Δείτε σελίδα 54.

Σημείωση: Ανάλογα με τη χώρα σας, μπορεί να είναι διαθέσιμη κάποια επιπλέον λειτουργία εισαγωγής κειμένου.

Χρήση της λειτουργίας T9

Η λειτουργία T9 είναι μια έξυπνη λειτουργία εισαγωγής κειμένου που σας επιτρέπει να εισαγάγετε οποιονδήποτε χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας όσο δυνατόν λιγότερα πλήκτρα. Αυτή η λειτουργία εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό.

Για να πληκτρολογήσετε μια λέξη στη λειτουργία T9:

1. Όταν βρίσκεστε στην λειτουργία T9, ξεκινήστε την εισαγωγή μιας λέξης πατώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε το κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα.

   Παράδειγμα: Για να εισαγάγετε τη λέξη "Γελω" στη λειτουργία T9, πατήστε τα πλήκτρα **4**, **3**, **5**, **5** και **6**.

   Η λέξη που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορεί να αλλάξει με κάθε πλήκτρο που θα πατήσετε.

2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τις πληκτρολογήσεις.

3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε στο βήμα 4.

   Εάν η λέξη δεν εμφανιστεί σωστά, πατήστε το πλήκτρο **0** ή το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω επανειλημμένα για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων με τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.

   Παράδειγμα: Τόσο η λέξη "Να" όσο και η λέξη "Μα" χρησιμοποιούν τα πλήκτρα **6** και **2**. Στο τηλέφωνο εμφανίζεται πρώτα η επιλογή που χρησιμοποιείται συχνότερα.

4. Εισαγάγετε ένα διάστημα πατώντας το πλήκτρο # και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε την επόμενη λέξη.

Για να προσθέσετε μια νέα λέξη στο λεξικό T9:

1. Αφού πατήσετε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στη λέξη που θέλετε να προσθέσετε, πατήστε το πλήκτρο **0** ή το πλήκτρο Κάτω για να εμφανιστούν οι εναλλακτικές επιλογές λέξεων.

2. Όταν πατήσετε το πλήκτρο **0** ή το κάτω πλήκτρο στην τελευταία εναλλακτική λέξη, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Προσθ.** στην κάτω γραμμή της οθόνης. Πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προσθ.**

3. Εάν είναι απαραίτητο, σβήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C** για να εισαγάγετε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε με χρήση της λειτουργίας αλφαβήτου. Δείτε σελίδα 53.

4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Η λέξη προστίθεται στο λεξικό T9 και γίνεται η πρώτη λέξη για το αντίστοιχο πάτημα πλήκτρων.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες γλώσσες.

- Για να εισαγάγετε τελείες, ενωτικά ή αποστρόφους, πατήστε το πλήκτρο **1**. Η λειτουργία T9 εφαρμόζει κανόνες γραμματικής για να εξασφαλίσει τη χρήση των σωστών σημείων στίξης.

  Παράδειγμα: Το πλήκτρο **1** χρησιμοποιείται δύο φορές για να εμφανίσει δύο σημεία στίξης:

- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών/κεφαλαίων στη λειτουργία T9, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ✳. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες πεζών/κεφαλαίων: Αρχικό κεφαλαίο (Ab), Κεφαλαία (AB) και Πεζά (ab).

- Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Αριστερά και Δεξιά. Για να διαγράψετε γράμματα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Χρήση της λειτουργίας αλφαβήτου

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **1** έως **0** για να εισαγάγετε το κείμενό σας.

1. Πατήστε τα πλήκτρα που φέρουν το απαιτούμενο γράμμα:
   - Μία φορά για το πρώτο γράμμα
   - Δύο φορές για το δεύτερο γράμμα
   - Και ούτω καθεξής

2. Επιλέξτε τα άλλα γράμματα με τον ίδιο τρόπο.

Σημείωση: Ο δρομέας μετακινείται προς τα δεξιά όταν πατάτε άλλο πλήκτρο. Για να πληκτρολογήσετε δύο φορές το ίδιο γράμμα ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να μετακινηθεί ο δρομέας αυτόματα προς τα δεξιά και τότε επιλέξτε το επόμενο γράμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα:

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισής τους	
	Κεφαλαία	**Πεζά**
1	Διάστημα . 1 ! ? & ¡ 5 Ω §	. % @ _ £ $ ¥ € §
2	A B Γ 2 A B C	α β γ 2 a b c
3	Δ E Z 3 D E F	δ ε ζ 3 d e f
4	H Θ I 4 G H I	η θ ι 4 g h i
5	K Λ M 5 J K L	κ λ μ 5 j k l
6	N Ξ O 6 M N O	ν ξ o 6 m n o
7	Π P Σ 7 P Q R S	π ρ σ 7 p q r s
8	T Y Φ 8 T U V	τ υ φ 8 t u v
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z	χ ψ ω 9 w x y z
0	0 * # , ; ‘ =	/ : - + ( ) < >

Σημείωση: Οι χαρακτήρες που διατίθενται στη λειτουργία αλφαβήτου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας.

- Για να εισαγάγετε διάστημα, πατήστε το πλήκτρο #.
- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών/κεφαλαίων στη λειτουργία Αλφαβήτου, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο *. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες πεζών/κεφαλαίων: Αρχικό κεφαλαίο (Ab), Κεφαλαία (AB) και Πεζά (ab).
- Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Αριστερά και Δεξιά. Για να διαγράψετε γράμματα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σάς επιτρέπει να εισαγάγετε αριθμούς σε γραπτό μήνυμα. Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε να εισαγάγετε.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σάς επιτρέπει να εισαγάγετε σύμβολα σε γραπτό μήνυμα.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε ένα σύμβολο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα.	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
εισαγάγετε τα σύμβολα στο μήνυμά σας.	Το πλήκτρο i ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
για να διαγράψετε τα σύμβολα	το πλήκτρο **C**. Όταν το πεδίο εισαγωγής είναι κενό, το πλήκτρο αυτό πραγματοποιεί έξοδο από τη λειτουργία συμβόλων.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Το τηλέφωνό σας σάς παρέχει ένα πλήθος λειτουργιών ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια κλήσης.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Μπορείτε να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή όποτε θέλετε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια άλλη κλήση ενώ βρίσκεται ήδη μια κλήση σε εξέλιξη, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία.

Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, πατήστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σε αναμ**. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την κλήση όποτε επιθυμείτε, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επαναφ**.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ μια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε ή ψάξτε τον στο Ευρετήριο.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση αριθμού στο Ευρετήριο, δείτε σελίδα 43.

2. Πατήστε το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε τη δεύτερη κλήση.

   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

Διαφορετικά,

1. Θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σε αναμ**.

2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.

Όταν έχετε μια ενεργή κλήση και μια κλήση σε αναμονή, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο κλήσεων, αλλάζοντας σε ενεργή αυτή που είναι σε αναμονή και θέτοντας την άλλη σε αναμονή.

Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε απλώς το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ανταλ**.

Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και ενεργοποιείται η κλήση σε αναμονή έτσι ώστε να συνεχίσετε να μιλάτε με τον άλλο συνομιλητή σας.

Όταν θέλετε να ολοκληρώσετε τις συνομιλίες σας, τερματίστε κάθε κλήση κανονικά πατώντας το πλήκτρο .

Χρήση των λειτουργιών μενού

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες του βασικού μενού.

1. Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**, όταν επισημανθεί η επιλογή **Μενού**.
3. Πατήστε το πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα μενού.

   Σημείωση: Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η χρήση ορισμένων μενού δεν είναι δυνατή. Αυτά τα μενού εμφανίζονται απενεργοποιημένα στη λίστα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες μενού, δείτε τη λίστα στη σελίδα 66.

Απενεργοποίηση του μικροφώνου (Σίγαση)

Μπορείτε προσωρινά να κλείσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας, έτσι ώστε να μην σας ακούσει ο συνομιλητής σας.

Παράδειγμα: Θέλετε να μιλήσετε σε ένα άλλο άτομο στο δωμάτιο, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο συνομιλητής σας.

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά το μικρόφωνο:

1. Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Αποσύν. μικρ**.
3. Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο:

1. Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Σύνδεση μικρ**.
3. Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Ο συνομιλητής σας μπορεί να σας ακούσει ξανά.

Σίγαση ή αποστολή ήχων πλήκτρων

Αυτές οι επιλογές σάς επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους των πλήκτρων. Εάν η επιλογή **Σίγαση πλκτρ** είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας δεν εκπέμπει τους τόνους DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) των πλήκτρων, έτσι μπορείτε να πατάτε πλήκτρα χωρίς να ακούτε ενοχλητικούς ήχους πλήκτρων κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Σημείωση: Για επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Ηχηρά πλκτρ**.

Αποστολή ακολουθίας τόνων DTMF

Μπορείτε να στείλετε τόνους DTMF ως ομάδα αφού εισαγάγετε ολόκληρο τον αριθμό που πρέπει να στείλετε.

Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ή αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.

Για να στείλετε τους τόνους DTMF:

1. Ενώ είστε συνδεδεμένοι με το σύστημα τηλεϋπηρεσίας, πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Αποστολή DTMF**.
3. Πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που επιθυμείτε και πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Πραγματοποιείται αποστολή των τόνων.

Αναζήτηση αριθμού στο Ευρετήριο

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν αριθμό στο Ευρετήριο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Ευρετήριο**.
3. Πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Οι καταχωρήσεις ευρετηρίου εμφανίζονται σε μια λίστα

4. Καταχωρήστε το όνομα που θέλετε να βρείτε.

   Αν καταχωρήσετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος, εμφανίζονται οι καταχωρήσεις στο Ευρετήριο αρχίζοντας με την πρώτη καταχώρηση που κάνατε.

5. Για να εμφανίσετε την καταχώρηση που έχει επισημανθεί, πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Ευρετήριο, δείτε σελίδα 35.

Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία και αν έχετε ορίσει το μενού **Αναμονή κλ.** (**Μενού 3.3**) σε **Ενεργοπ.** (δείτε σελίδα 81). Ειδοποιείστε για την εισερχόμενη κλήση με έναν ήχο αναμονής κλήσης.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ μια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη:

1. Πατήστε το πλήκτρο για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

2. Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ανταλ**.

3. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Λήξη κλ αναμ**.

   Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο .

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

Η κλήση συνδιάσκεψης είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει σε μέχρι και έξι άτομα να λάβουν μέρος ταυτόχρονα σε μια συνδιάσκεψη ή τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής σε αυτή την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Ρύθμιση κλήσης συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα κανονικά.

2. Καλέστε τον δεύτερο συμμετέχοντα κανονικά. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

3. Για να συνδέσετε τον πρώτο συμμετέχοντα στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Ένωση**. Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

4. Για να προσθέσετε ένα άτομο στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, καλέστε το άτομο αυτό με τον συνήθη τρόπο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ένωση** και πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Μπορείτε να προσθέσετε εισερχόμενους καλούντες απαντώντας την κλήση, πατώντας το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιώντας την επιλογή **Ένωση**. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσο χρειάζεται.

Ιδιωτική συνομιλία με έναν συμμετέχοντα

1. Πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Επιλογή ενός**. Πατήστε το πλήκτρο ℹ.

   Εμφανίζεται η λίστα με όλους τους συμμετέχοντες.

2. Επισημάνετε ένα άτομο από τη λίστα πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο .

3. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Ιδιωτική**, πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Τώρα μπορείτε να έχετε ιδιωτική συνομιλία με αυτό το άτομο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους.

4. Για να επιστρέψετε στην κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Ένωση**. Πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Όλοι οι συμμετέχοντες στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη μπορούν τώρα να ακούσουν ο ένας τον άλλο.

Απόρριψη συμμετέχοντα

1. Πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Επιλογή ενός**. Πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Εμφανίζεται η λίστα με όλους τους συμμετέχοντες.

2. Επισημάνετε ένα άτομο από τη λίστα πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο .

3. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αφαίρεση** και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Η κλήση με αυτόν τον συμμετέχοντα τερματίζεται, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε με τους υπόλοιπους.

4. Όταν θελήσετε να τελειώσετε την κλήση συνδιάσκεψης, κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε το πλήκτρο .

Χρήση των μενού

Το τηλέφωνο σάς παρέχει μια σειρά από λειτουργίες, οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Οι λειτουργίες αυτές είναι ταξινομημένες σε μενού και υπομενού.

Η πρόσβαση στα μενού και υπομενού γίνεται με κύλιση, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης ή τις συντομεύσεις.

Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού με κύλιση

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού.
2. Μετακινηθείτε χρησιμοποιώντας τα Πλήκτρα πλοήγησης για να φτάσετε, για παράδειγμα, στο βασικό μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**. Πατήστε το πλήκτρο 𝒊 για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού.

   Σημείωση: Όταν επιλέγετε ένα βασικό μενού, το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο σας επιτρέπει να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση σε όποιο από τα υπομενού του επιθυμείτε.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, για παράδειγμα **Γλώσσα**, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατώντας το πλήκτρο 𝒊 ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Αν το μενού που επιλέξατε περιέχει περισσότερες επιλογές, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.
4.

Για να…	**Πατήστε…**
πραγματοποιήσετε κύλιση στα μενού	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.
επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη ρύθμιση	το πλήκτρο 𝒊 ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

4.

Για να…	**Πατήστε…**
επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού	το πλήκτρο **C** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↩.
πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	το πλήκτρο ⏻.

Χρήση συντομεύσεων

Τα στοιχεία των μενού, όπως μενού, υπομενού και επιλογές, είναι αριθμημένα και μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση σε αυτά, χρησιμοποιώντας τους αριθμούς συντόμευσής τους. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα βασικά μενού, πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (**1** έως **9**) που αντιστοιχούν στη θέση τους στην οθόνη.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** και πληκτρολογήστε τον αριθμό του μενού που θέλετε.

Σημείωση: Οι αριθμοί που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε μενού υποδεικνύονται στη λίστα στη σελίδα 66. Ανάλογα με τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που έχετε, ενδέχεται να μην ταιριάζουν με τον αριθμό μενού του τηλεφώνου.

Παράδειγμα: Πρόσβαση στο μενού **Γλώσσα**.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Πατήστε το πλήκτρο **9** για την επιλογή **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
3. Πατήστε το πλήκτρο **5** για την επιλογή **Γλώσσα**.

   Εμφανίζονται οι διαθέσιμες γλώσσες.

Λίστα λειτουργιών μενού

Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει τη δομή των μενού και υποδεικνύει τον αριθμό που είναι εκχωρημένος σε κάθε επιλογή και τη σελίδα όπου μπορείτε να βρείτε μια περιγραφή για κάθε λειτουργία.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM AT που παρέχει επιπλέον υπηρεσίες, το μενού **SIM AT** εμφανίζεται όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξετε στις οδηγίες της κάρτας SIM που χρησιμοποιείτε.

1. Κάρτα SIM AT*

2. Καταγραφή κλήσεων (δείτε σελίδα 72)

- 2.1 Αναπάντητες κλ.
- 2.2 Εισερχόμενες κλ.
- 2.3 Εξερχόμενες κλ.
- 2.4 Διαγραφή όλων
- 2.5 Διάρκεια κλ.
  - 2.5.1 Χρόνος τελευτ. κλ.
  - 2.5.2 Σύνολο εξερχομ.
  - 2.5.3 Σύνολο εισερχομ.
  - 2.5.4 Μηδεν. χρονομ.
- 2.6 Κόστος κλ.*
  - 2.6.1 Κόστος τελ. κλ.
  - 2.6.2 Συν. κόστος
  - 2.6.3 Μέγιστο κόστος
  - 2.6.4 Μηδεν. μετρητών
  - 2.6.5 Καθορ. μεγίστου
  - 2.6.6 Τιμή/μονάδα

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

3. Υπηρεσίες δικτύου (δείτε σελίδα 77)

- 3.1 Εκτροπή κλ.
  - 3.1.1 Εκτροπή πάντα
  - 3.1.2 Κατειλημμένο
  - 3.1.3 Δεν απαντά
  - 3.1.4 Δεν βρέθηκε
  - 3.1.5 Ακύρωση όλων
- 3.2 Φραγή κλ.
  - 3.2.1 Ολες εξερχόμενες
  - 3.2.2 Διεθνείς
  - 3.2.3 Διεθνείς εκτός χώρας επιλογής
  - 3.2.4 Όλες εισερχόμενες
  - 3.2.5 Εισερχόμενες σε περιαγωγή
  - 3.2.6 Ακύρωση όλων
  - 3.2.7 Αλλαγή κωδικού φραγής
- 3.3 Αναμονή κλ.
  - 3.3.1 Φωνητική κλ.
  - 3.3.2 Κλήσεις Data
  - 3.3.3 Ακύρωση όλων
- 3.4 Επιλογή δικτύου
  - 3.4.1 Αυτόματη
  - 3.4.2 Χείροκίνητη
- 3.5 Ταυτότητα καλούντος
  - 3.5.1 Προκαθορισμένη
  - 3.5.2 Απόκρυψη αριθμού
  - 3.5.3 Αποστολή αριθμού
- 3.6 Κλειστή ομάδα χρηστών
  - 3.6.1 Λίστα ευρετηρίου
  - 3.6.2 Εξωτ. πρόσβαση
  - 3.6.3 Προκαθ. ομάδα
  - 3.6.4 Απενεργοπ.*

* Εμφανίζεται μόνο εάν η λειτουργία "Κλειστή ομάδα χρηστών" είναι ενεργή.

4. Ρυθμίσεις ήχου **(δείτε σελίδα 86)**

- 4.1 Ήχος κουδουν.
- 4.2 Ένταση κουδουν.
- 4.3 Τύπος ειδοποίησης
- 4.4 Ήχος πλήκτρων
- 4.5 Ήχος μηνύματος
  - 4.5.1 Ήχος SMS
  - 4.5.2 Ήχος SMSCB
  - 4.5.3 MMS τόνος
  - 4.5.4 Επανάληψη
- 4.6 Ήχος φακέλου
- 4.7 Ενεργοπ.-Απενεργοπ.
- 4.8 Ειδοποίηση σε κλήση
- 4.9 Έξτρα ήχοι

5. Μηνύματα **(δείτε σελίδα 92)**

- 5.1 SMS
  - 5.1.1 Δημιουργία
  - 5.1.2 Εισερχόμενα
  - 5.1.3 Εξερχόμενα
  - 5.1.4 Πρότυπα
  - 5.1.5 Ρυθμίσεις
- 5.2 MMS
  - 5.2.1 Δημιουργία
  - 5.2.2 Εισερχόμενα
  - 5.2.3 Εξερχόμενα
  - 5.2.4 Πρόχειρο
  - 5.2.5 Πρότυπα
  - 5.2.6 Ρυθμίσεις
  - 5.2.7 Προφίλ MMS
- 5.3 Push message
  - 5.3.1 Εισερχόμενα
  - 5.3.2 Λήψη
  - 5.3.3 Διαγραφή όλων
- 5.4 Διαγραφή όλων
  - 5.4.1 SMS
  - 5.4.2 MMS
- 5.5 Τηλεφωνητής
  - 5.5.1 Σύνδεση φωνητ. ταχυδρ.
  - 5.5.2 Αριθμός φωνητ. ταχυδρ.

5. Μηνύματα (συνέχεια)

- 5.6 Εκπομπή κυψέλης
  - 5.6.1 Ανάγνωση
  - 5.6.2 Λήψη
  - 5.6.3 Λίστα καναλιών
  - 5.6.4 Γλώσσα
- 5.7 Κατάσταση μνήμης
  - 5.7.1 SMS
  - 5.7.2 MMS

6. Διασκέδαση **(δείτε σελίδα 119)**

- 6.1 Πλοηγός WAP
  - 6.1.1 Έναρξη
  - 6.1.2 Αγαπημένα
  - 6.1.3 http://
  - 6.1.4 Προφίλ WAP
  - 6.1.5 Καθαρισμός μνήμης
- 6.2 Παιχνίδια
- 6.3 Ήχοι
- 6.4 Εικόνες
- 6.5 Διαγραφή όλων
- 6.6 Κατάσταση μνήμης
  - 6.6.1 Παιχνίδια
  - 6.6.2 Ήχοι & εικόνες

7. Ατζέντα **(δείτε σελίδα 133)**

- 7.1 Ειδοποίηση
  - 7.1.1 Μία φορά
  - 7.1.2 Ημερησίως
  - 7.1.3 Πρωϊνή κλήση
  - 7.1.4 Ακύρωση ειδοπ.
  - 7.1.5 Αυτόματη ενεργοπ.
- 7.2 Ημερολόγιο
- 7.3 Ημερομηνία & ώρα
  - 7.3.1 Ρύθμιση ώρας
  - 7.3.2 Ημερομηνία
  - 7.3.3 Διεθνής ώρα
  - 7.3.4 Μορφή ώρας
  - 7.3.5 Επιλογές οθόνης
- 7.4 Υπολογιστής
- 7.5 Λίστα εργασιών

7. Ατζέντα (συνέχεια)

- 7.6 Φωνητ. υπενθ
  - 7.6.1 Εγγραφή
  - 7.6.2 Λίστα φωνητικών σημειώσεων
  - 7.6.3 Διαγραφή όλων
  - 7.6.4 Κατάσταση μνήμης
- 7.7 Νομισματικές μονάδες

8. Κάμερα **(δείτε σελίδα 146)**

- 8.1 Λήψη φωτογραφιών
- 8.2 Οι φωτογραφίες μου
- 8.3 Βίντεο
  - 8.3.1 Εγγραφή
  - 8.3.2 Βίντεο κλιπ
- 8.4 Κατάσταση μνήμης

9. Ρυθμίσεις τηλεφώνου **(δείτε σελίδα 156)**

- 9.1 Ενεργοποίηση υπερύθρων
- 9.2 Ρυθμίσεις οθόνης
  - 9.2.1 Φόντο
  - 9.2.2 Εξωτερική οθόνη LCD
  - 9.2.3 Εμφάνιση μενού
  - 9.2.4 Φωτισμός
  - 9.2.5 Led λειτουργίας
  - 9.2.6 Γραφικό λογότυπο
- 9.3 Μήνυμα υποδοχής
- 9.4 Προσωπ. αριθμός
- 9.5 Γλώσσα
- 9.6 Ασφάλεια
  - 9.6.1 Έλεγχος PIN
  - 9.6.2 Αλλαγή PIN
  - 9.6.3 Κλειδ. τηλεφώνου
  - 9.6.4 Αλλαγή κωδικού
  - 9.6.5 Απόρρητο
  - 9.6.6 Κλείδωμα SIM
  - 9.6.7 Λειτουργία FDN*
  - 9.6.8 Αλλαγή PIN2*
- 9.7 Επιπλέον ρυθμίσεις
- 9.8 Συντόμευση
- 9.9 Επανακαθορισμος ρυθμισεων

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Κάρτα SIM AT

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο εάν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM AT, η οποία προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες, όπως ειδήσεις, πληροφορίες για τον καιρό, αθλητισμό, ψυχαγωγία και τοποθεσίες Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τα σχέδια του παροχέα υπηρεσιών σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM που διαθέτετε ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Καταγραφή κλήσεων

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να εμφανίσετε:

- αναπάντητες, εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις.
- τη διάρκεια των κλήσεών σας.
- το κόστος των κλήσεων.*

Σημειώσεις:
- Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους αριθμούς των τριών τύπων καταγραφής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής.
- Ο αριθμός των καταγεγραμμένων κλήσεων που μπορεί να αποθηκεύσει ένα τηλέφωνο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κάρτα SIM.

Αναπάντητες κλ. *(Μενού 2.1)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τους 20 τελευταίους αριθμούς των κλήσεων που λάβατε χωρίς όμως να απαντήσετε.

Εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα του καλούντος, εάν υπάρχει, με την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση.

Πατώντας το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, μπορείτε:

- να επεξεργαστείτε τον αριθμό, εάν είναι διαθέσιμος, και να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο Ευρετήριο.
- να διαγράψετε την κλήση από τη λίστα.

Μπορείτε επίσης να καλέσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Εισερχόμενες κλ. *(Μενού 2.2)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τους 20 τελευταίους αριθμούς των κλήσεων που λάβατε.

Εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα του καλούντος, εάν υπάρχει, με την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση.

Πατώντας το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, μπορείτε:

- να επεξεργαστείτε τον αριθμό, εάν είναι διαθέσιμος, και να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο Ευρετήριο.
- να διαγράψετε την κλήση από τη λίστα.

Μπορείτε επίσης να καλέσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

Εξερχόμενες κλ. *(Μενού 2.3)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τους 20 τελευταίους αριθμούς που πραγματοποιήσατε.

Εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα του καλούντος, εάν υπάρχει, με την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση.

Πατώντας το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, μπορείτε:

- να επεξεργαστείτε τον αριθμό και να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο Ευρετήριο
- να διαγράψετε την κλήση από τη λίστα.

Μπορείτε επίσης να καλέσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

Διαγραφή όλων *(Μενού 2.4)*

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις εγγραφές σε κάθε τύπο κλήσης. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλες τις καταγεγραμμένες κλήσεις σας ταυτόχρονα.

1.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε μια καταγεγραμμένη κλήση προς διαγραφή	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Για να διαγράψετε όλες τις καταγραφές κλήσεων, επιλέξτε **Όλες**.
τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο **i**.
καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο **i** ξανά.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή** για να διαγράψετε τις επισημασμένες καταχωρήσεις.

3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το πλήκτρο **i** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να το επιβεβαιώσετε.

4. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ξανά η επιβεβαίωση, πατήστε το πλήκτρο **i** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Διάρκεια κλ. *(Μενού 2.5)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τη διάρκεια των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων.

Σημείωση: Ανάλογα με τις λειτουργίες του δικτύου σας, τις στρογγυλοποιήσεις ποσού για σκοπούς τιμολόγησης και άλλες περιπτώσεις, ο πραγματικός χρόνος κλήσεων που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών σας μπορεί να διαφέρει.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Χρόνος τελευτ. κλ.: εμφανίζει τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

Σύνολο εξερχομ.: εμφανίζει τη συνολική διάρκεια όλων των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

Σύνολο εισερχομ.: εμφανίζει τη συνολική διάρκεια όλων των κλήσεων που λάβατε μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

Μηδεν. χρονομ.: σας επιτρέπει να μηδενίσετε τους μετρητές κλήσεων. Πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε τον κωδικό του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο **i** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο "00000000". Για να αλλάξετε αυτό τον κωδικό πρόσβασης, δείτεσελίδα 162.

Κόστος κλ. *(Μενού 2.6)*

Αυτή η λειτουργία δικτύου σάς επιτρέπει να δείτε το κόστος των κλήσεων. Αυτό το μενού ενδεχομένως να μην διατίθεται, ανάλογα με την κάρτα SIM που έχετε.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Κόστος τελ. κλ.: εμφανίζει το κόστος της τελευταίας κλήσης που πραγματοποιήσατε.

Συν. κόστος: εμφανίζει το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων που πραγματοποιήσατε από τον τελευταίο μηδενισμό του μετρητή κόστους. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που καθορίσθηκε στην επιλογή **Καθορ. μεγίστου**, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε άλλες κλήσεις εάν δεν μηδενίσετε το μετρητή.

Μέγιστο κόστος: εμφανίζει το μέγιστο κόστος που ορίστηκε στην επιλογή **Καθορ. μεγίστου**. Δείτε παρακάτω.

Μηδεν. μετρητών: σας επιτρέπει να μηδενίσετε το μετρητή κόστους. Πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN2 (δείτε σελίδα 173) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Καθορ. μεγίστου: σας επιτρέπει να εισάγετε το μέγιστο κόστος που θα επιτρέπεται για τις κλήσεις σας. Πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN2 (δείτε σελίδα 173) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Τιμή/μονάδα: σας επιτρέπει να ορίσετε το κόστος μίας μονάδας. Η τιμή αυτή ανά μονάδα εφαρμόζεται κατά τον υπολογισμό του κόστους των κλήσεών σας. Πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN2 (δείτε σελίδα 173) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Υπηρεσίες δικτύου

Αυτές οι λειτουργίες μενού αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για να ζητήσετε, εάν θέλετε, συνδρομή σε αυτόν.

Εκτροπή κλ. *(Μενού 3.1)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει στις εισερχόμενες κλήσεις να εκτρέπονται προς τον αριθμό που καθορίζετε.

Παράδειγμα: Μπορεί να θέλετε να πραγματοποιήσετε εκτροπή των επαγγελματικών σας κλήσεων προς ένα συνάδελφο όταν είστε σε διακοπές.

Για να ορίσετε τις επιλογές της εκτροπής κλήσεων:

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή εκτροπής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Εκτροπή πάντα**: εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.
   - **Κατειλημμένο**: οι κλήσεις εκτρέπονται όταν μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.
   - **Δεν απαντά**: οι κλήσεις σας εκτρέπονται όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.
   - **Δεν βρέθηκε**: πραγματοποιείται εκτροπή κλήσεων όταν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας ή όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.
   - **Ακύρωση όλων**: ακυρώνονται όλες οι επιλογές εκτροπής.

2. Επιλέξτε τύπο κλήσεων, φωνητική ή δεδομένων, πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση. Αν η επιλογή έχει ήδη οριστεί, εμφανίζεται ο αριθμός προς τον οποίο εκτρέπονται οι κλήσεις.

3.

Για να…	**Πατήστε…**
ενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ**. Προχωρήστε στο βήμα 4.
αλλάξετε τον αριθμό κλήσης	το πλήκτρο ℹ. Προχωρήστε στο βήμα 4.
απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αφαίρ**.

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον όποιο θα εκτρέπονται οι κλήσεις και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Για να εισαγάγετε ένα διεθνή κωδικό, πατήστε το πλήκτρο **0** μέχρι να εμφανιστεί το σημείο **+**.

5. Αν επιλέξατε **Δεν απαντά** στο βήμα 1, επιλέξτε το χρόνο που θα μεσολαβεί μέχρι το δίκτυο να πραγματοποιήσει εκτροπή της κλήσης και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η επιβεβαίωση του δικτύου.

Φραγή κλ. *(Μενού 3.2)*

Η υπηρεσία δικτύου φραγής κλήσεων σας επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

Για να ορίσετε τις επιλογές της φραγής κλήσεων:

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή φραγής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Ολες εξερχόμενες**: δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων.
   - **Διεθνείς**: δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων.
   - **Διεθνείς εκτός χώρας επιλογής**: όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να καλέσετε μόνο στη χώρα όπου βρίσκεστε και στη χώρα σας, δηλαδή στη χώρα όπου βρίσκεται ο παροχέας του δικτύου σας.
   - **Όλες εισερχόμενες**: δεν είναι δυνατή η λήψη κλήσεων.
   - **Εισερχόμενες σε περιαγωγή**: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας εκτός της περιοχής κάλυψης της χώρας σας.
   - **Ακύρωση όλων**: όλες οι ρυθμίσεις φραγής απενεργοποιούνται. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις κανονικά.
   - **Αλλαγή κωδικού φραγής**: μπορείτε να ορίσετε και να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή. Πρέπει να εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πριν καθορίσετε νέο.

2. Επιλέξτε τύπο κλήσεων, φωνητική ή δεδομένων, πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

3. Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η επιβεβαίωση του δικτύου.

Για να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις φραγής κλήσεων:

1. Ορίστε την επιλογή φραγής κλήσης για απενεργοποίηση.

2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τον οποίο θα εφαρμόζεται αυτή η επιλογή.

3. Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απενεργ**.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η επιβεβαίωση του δικτύου.

Αναμονή κλ. *(Μενού 3.3)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς ενημερώνει όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μπορείτε να ορίσετε μια προσωπική επιλογή αναμονής κλήσης για τις φωνητικές κλήσεις και/ή τις κλήσεις δεδομένων:

Για να ορίσετε τις επιλογές της αναμονής κλήσεων:

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων, φωνητικές ή δεδομένων, στις οποίες επιθυμείτε να εφαρμόσετε την επιλογή αναμονής κλήσης πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Η οθόνη σάς ενημερώνει εάν η αναμονή κλήσης έχει ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί.

2. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής κλήσης όπως θέλετε με το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.** ή **Απενεργ.** αντίστοιχα.

   Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις αναμονής κλήσεων ενεργοποιώντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Επιλογή δικτύου *(Μενού 3.4)*

Η λειτουργία επιλογής δικτύου σας επιτρέπει να ορίζετε αυτόματα ή χειροκίνητα το δίκτυο που χρησιμοποιείται κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας.

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνο εάν μεταξύ τους υπάρχει μια έγκυρη συμφωνία περιαγωγής.

Για να επιλέξετε αυτόματα ή μη αυτόματα το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται κατά την περιαγωγή:

1. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Επιλογή δικτύου**, πατήστε το πλήκτρο ***i*** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω μέχρι να επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ***i*** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Εάν ορίσετε την επιλογή **Αυτόματη**, θα συνδεθείτε στο πρώτο διαθέσιμο δίκτυο κατά την περιαγωγή.

   Εάν ορίσετε την επιλογή **Χειροκίνητη**, προχωρήστε στο βήμα 3.

3. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω μέχρι να επισημανθεί το δίκτυο που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ***i*** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Το τηλέφωνο θα αναζητήσει το δίκτυο και θα συνδεθείτε σε αυτό.

Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 3.5)*

Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου σας στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Προκαθορισμένη: χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση του δικτύου.

Απόκρυψη αριθμού: ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Αποστολή αριθμού: ο αριθμός σας εμφανίζεται κάθε φορά που τηλεφωνείτε.

Κλειστή ομάδα χρηστών *(Μενού 3.6)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι και δέκα ομάδες χρηστών.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και χρήσης μιας κλειστής ομάδας χρηστών, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Παράδειγμα: Μια εταιρεία δίνει κάρτες SIM στους υπαλλήλους της και θέλει να περιορίζονται οι εξερχόμενες κλήσεις στα μέλη της ίδιας ομάδας.

Ενεργοποίηση μιας κλειστής ομάδας χρηστών

Εάν επιλέξατε το μενού **Κλειστή ομάδα χρηστών** μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία CUG. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές αφού πατήσετε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**:

Λίστα ευρετηρίου: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα, να προσθέσετε ή να διαγράψετε αριθμούς λίστας ευρετηρίου ομάδας CUG.

Εάν δεν υπάρχει αποθηκευμένο ευρετήριο ομάδας CUG, σας ζητείται να προσθέσετε ένα καινούργιο ευρετήριο σε αυτή την επιλογή. Μόλις προσθέσετε ευρετήριο ομάδας CUG, εμφανίζεται η λίστα των τρεχόντων ευρετηρίων ομάδων CUG.

Προσθέστε ένα νέο ευρετήριο CUG, όπως σας συνέστησε ο παροχέας υπηρεσιών ή διαγράψτε μια ομάδα.

Για να…	**Πατήστε…**
πραγματοποιήσετε κύλιση στα υπάρχοντα ευρετήρια CUG	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
προσθέσετε ένα νέο ευρετήριο CUG	το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, ενεργοποιήστε την επιλογή **Προσθήκη** και πραγματοποιήστε είσοδο στο ευρετήριο.

Για να…	**Πατήστε…**
διαγράψετε ένα ευρετήριο CUG	το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή**.
ενεργοποιήσετε ένα ευρετήριο CUG	το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Ενεργοπ**.

Εξωτ. πρόσβαση: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε κλήσεις σε αριθμούς εκτός από εκείνους που έχουν ορισθεί για την κλειστή ομάδα χρηστών. Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από την κατηγορία της συνδρομής CUG που έχετε. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Προκαθ. ομάδα: πρέπει να ορίσετε μια προεπιλεγμένη ομάδα CUG στον παροχέα υπηρεσιών. Εάν το κάνατε, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Προκαθ. ομάδα** στο τηλέφωνό σας. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, σάς δίνεται η επιλογή να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη CUG, αντί να επιλέξετε μία από τη λίστα

Απενεργοπ.: απενεργοποιεί τη λειτουργία CUG. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η προεπιλεγμένη ομάδα ή όταν έχει επιλεχθεί ένα ευρετήριο CUG.

Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Ρυθμίσεις ήχου" για να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως:

- μελωδία, ένταση και τύπο κουδουνίσματος.
- ήχους που ακούτε όταν πατάτε ένα πλήκτρο, λαμβάνετε ένα μήνυμα, ανοίγετε/κλείνετε το καπάκι ή ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.
- τον ήχο ειδοποίησης που ακούτε κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, όταν κάνετε λάθος ή όταν η κλήση σας συνδέεται στο σύστημα.

Σημείωση: Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην αθόρυβη λειτουργία (δείτε σελίδα 32), δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου.

Ήχος κουδουν. *(Μενού 4.1)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε μια μελωδία κουδουνίσματος.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών μελωδιών. Εάν έχετε λάβει κάποιους ήχους από το Internet ή το προαιρετικό πρόγραμμα EasyGPRS, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε σε αυτό το μενού.

Ένταση κουδουν. *(Μενού 4.2)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε την ένταση σε ένα από τα πέντε επίπεδα.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω ή τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Τύπος ειδοποίησης *(Μενού 4.3)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να καθορίσετε πώς θα πληροφορείστε για εισερχόμενες κλήσεις.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Μόνο φως: η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει. Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει ούτε δονείται.

Μελωδία: το τηλέφωνο χτυπά χρησιμοποιώντας τον επιλεγμένο ήχο κουδουνίσματος.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν κουδουνίζει.

Δόνηση+Μελωδία: το τηλέφωνο στην αρχή δονείται τρεις φορές και μετά αρχίζει να κουδουνίζει.

Ήχος πλήκτρων *(Μενού 4.4)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν πατάτε ένα πλήκτρο.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Απενεργοπ**.

Ήχος μηνύματος *(Μενού 4.5)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε το τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας θα σας πληροφορεί ότι λάβατε νέο μήνυμα.

Ήχος SMS *(Μενού 4.5.1)*

Για ειδοποίηση νέου μηνύματος SMS διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιεί ήχο SMS.

Μόνο φως: αναβοσβήνει η λυχνία λειτουργίας.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο κάνει ένα μόνο μπιπ.

SMS Τόνος X: το τηλέφωνο χρησιμοποιεί έναν από τους διάφορους ήχους SMS.

Ήχος SMSCB *(Μενού 4.5.2)*

Για ειδοποίηση νέου μηνύματος εκπομπής κυψέλης (CB) διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιεί ήχο CB.

Μόνο φως: αναβοσβήνει η λυχνία λειτουργίας.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο κάνει ένα μόνο μπιπ.

SMS-CB Τόνος X: το τηλέφωνο χρησιμοποιεί έναν από τους διάφορους ήχους CB.

MMS τόνος *(Μενού 4.5.3)*

Για ειδοποίηση νέου μηνύματος MMS διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιεί τόνο MMS.

Μόνο φως: αναβοσβήνει η λυχνία λειτουργίας.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο κάνει ένα μόνο μπιπ.

MMS τόνος X: το τηλέφωνο χρησιμοποιεί έναν από τους διάφορους τόνους MMS.

Επανάληψη *(Μενού 4.5.4)*

το μενού αυτό σας επιτρέπει να προσδιορίσετε πόσο συχνά θα σας ενημερώνει το τηλέφωνο για νέα μηνύματα. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Μία φορά: το τηλέφωνο σας ειδοποιεί μία φορά.

Περιοδική: το τηλέφωνο σας ειδοποιεί κάθε δύο λεπτά.

Ήχος φακέλου *(Μενού 4.6)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που παράγει το τηλέφωνο όταν ανοίγετε ή κλείνετε το τηλέφωνο. Επιλέξτε **Future** ή **Crystal**.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Απενεργοπ**.

Ενεργοπ.-Απενεργοπ. *(Μενού 4.7)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε τη μελωδία που θα παράγει το τηλέφωνο όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται. Επιλέξτε **Classical** ή **Cheerful**.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Απενεργοπ**.

Ειδοποίηση σε κλήση *(Μενού 4.8)*

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέγετε εάν το τηλέφωνο θα σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα ή για μια ειδοποίηση όταν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.:το τηλέφωνο δεν σας προειδοποιεί ενεργά για εισερχόμενα μηνύματα ή ειδοποιήσεις. Εμφανίζει μόνο την σχετική ένδειξη σε περίπτωση ειδοποίησης.

Ενεργοπ.: το τηλέφωνο σάς προειδοποιεί με ένα «μπιπ» και εμφανίζει τη σχετική ένδειξη.

Έξτρα ήχοι *(Μενού 4.9)*

Μπορείτε να προσαρμόσετε πρόσθετους ήχους για το τηλέφωνο.

Για να…	**Πατήστε…**
ενεργοποιήσετε μια λειτουργία	το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σημείωση**. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την επιλογή.
απενεργοποιήσετε μια λειτουργία	το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κατάργηση**. Δεν εμφανίζεται πλέον το σημάδι ελέγχου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ήχος σφάλματος: ορίζει εάν το τηλέφωνο σας πληροφορεί όταν έχετε κάνει ένα λάθος.

Ειδοπ. λεπτών: καθορίζει εάν το τηλέφωνο θα παράγει τον ήχο 'μπιπ' κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης, προκειμένου να σας ενημερώσει για τη διάρκεια της κλήσης.

Ήχος σύνδεσης: ορίζει εάν το τηλέφωνό σας θα παράγει ήχο 'μπιπ' ή όχι, όταν το τηλέφωνο συνδέεται με το σύστημα.

Μηνύματα

Από το μενού **Μηνύματα**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες μηνυμάτων, όπως:

- σύντομα γραπτά μηνύματα
- μηνύματα πολυμέσων
- push μηνύματα WAP
- φωνητικό ταχυδρομείο
- μηνύματα εκπομπής κυψέλης

SMS *(Μενού 5.1)*

Η υπηρεσία SMS (Short message service – Σύντομο γραπτό μήνυμα) σάς επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε σύντομα μηνύματα κειμένου προς και από άλλα κινητά τηλέφωνα GSM. Επιπλέον, το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την υπηρεσία EMS (Enhanced Messaging Service), η οποία σας επιτρέπει να συμπεριλάβετε απλές εικόνες, μελωδίες και κινούμενες εικόνες στα μηνύματά σας. Για να χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων του παροχέα υπηρεσιών σας.

Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο γραπτού μηνύματος ( ), σημαίνει ότι λάβατε νέα γραπτά μηνύματα. Όταν γεμίσει η μνήμη μηνυμάτων, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος και δεν μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή** σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων για να διαγράψετε τα παλιά μηνύματα.

Δημιουργία *(Μενού 5.1.1)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να συντάξετε και να στείλετε γραπτά μηνύματα.

Σημείωση: Όταν προσθέτετε στοιχεία μέσων σε ένα μήνυμα, μειώνεται ο αριθμός χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε.

Δημιουργία απλού μηνύματος κειμένου

1. Δημιουργήστε το μήνυμά σας.

   Σημείωση: Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.

2. Αφού τελειώσετε την πληκτρολόγηση του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Το μήνυμα διαγράφεται μετά την αποστολή.
   - **Αποθήκ. και αποστολή**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του μηνύματος και στη συνέχεια να στείλετε το μήνυμα. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα στα εξερχόμενά σας.
   - **Αποθήκευση**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το μήνυμα για να σταλεί αργότερα. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα στα εξερχόμενά σας.
   - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές **Μορφή κειμένου**, **Προσθήκη περιεχομένου**, **Προσθ. προτύπων**, **Προσθήκη επαφών**, **Προσθήκη από σελιδοδείκτες** και **Γλώσσα**, δείτε σελίδα 94.

3. Επιλέξτε **Αποστολή** ή **Αποθήκ. και αποστολή** και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Εάν θέλετε απλώς να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθήκευση**. Μετά την αποθήκευση του μηνύματος, το τηλέφωνο επιστρέφει στην οθόνη μενού μηνυμάτων.

4. Εάν ενεργοποιήσετε μια επιλογή αποθήκευσης, επιλέξτε τη θέση μνήμης πατώντας τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω και πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

5. Εισαγάγετε έναν αριθμό προορισμού και πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Πραγματοποιείται αποστολή του μηνύματος.

Σημείωση: Εάν το τηλέφωνο αποτύχει να στείλει το μήνυμα, θα σας ρωτήσει αν θέλετε να δοκιμάσετε ξανά. Πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για επιβεβαίωση. Διαφορετικά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι** για να επιστρέψετε στην οθόνη "Δημιουργία".

Δημιουργία μηνύματος με χρήση επιλογών

1. Δημιουργήστε ένα μήνυμα.

2. Πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

3. Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω και πατώντας το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**:

   - **Μορφή κειμένου**: σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε το στυλ του κειμένου.

     Για την ιδιότητα **Μέγεθος**, είναι διαθέσιμα τα μεγέθη **Κανονικό**, **Μεγάλο** και **Μικρό**.

     Για την ιδιότητα **Έντονα**, **Πλάγια**, **Υπογράμμιση** και **Διακριτή γραφή**, επιλέξτε **Ενεργοπ.** ή **Απενεργοπ**.

     Αυτές οι ιδιότητες μπορούν να συνδυαστούν.

   - **Προσθήκη περιεχομένου**: σας επιτρέπει να προσθέσετε ήχο, μελωδία, εικόνα ή κινούμενη εικόνα στο μήνυμα. Επιλέξτε την κατηγορία του αντικειμένου που θα προστεθεί. Σε κάθε κατηγορία, μπορείτε να επιλέξετε τα διάφορα στοιχεία που έχουν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο ή να επιλέξετε στοιχείο το οποίο λάβατε από άλλους πόρους, όπως είναι το Internet ή άλλα τηλέφωνα.

   - **Προσθ. προτύπων**: σας επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα από τα προκαθορισμένα πρότυπα μηνύματος στο κείμενο. Επιλέξτε ένα από τα πέντε μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στο μενού **Πρότυπα** (**Μενού 5.1.4**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 98.

   - **Προσθήκη επαφών**: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια καταχώρηση ευρετηρίου στο μήνυμά σας. Επιλέξτε μία από τη λίστα.

   - **Προσθήκη από σελιδοδείκτες**: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια διεύθυνση ιστοσελίδας, η οποία είναι αποθηκευμένη στη λίστα "Σελιδοδείκτες". Επιλέξτε μία από τη λίστα.

   - **Γλώσσα**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

4. Ολοκληρώστε το μήνυμα και στείλτε το ή αποθηκεύστε το ακολουθώντας τη διαδικασία από το βήμα 2 στη σελίδα 93.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.1.2)*

Αυτή η θυρίδα μηνυμάτων χρησιμεύει για την αποθήκευση των μηνυμάτων που έχετε λάβει.

Κατά την είσοδό σας σε αυτό το μενού, στη λίστα μηνυμάτων του πλαισίου εμφανίζονται οι αριθμοί τηλεφώνων ή τα ονόματα των αποστολέων, αν υπάρχουν στο ευρετήριο.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** για να αναγνώσετε τα περιεχόμενα του μηνύματος.

2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο προηγούμενο ή στο επόμενο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο * ή #.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλο άτομο. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, δείτε σελίδα 93.

Απάντηση: σας επιτρέπει να απαντήσετε στον αποστολέα στέλνοντας γραπτό μήνυμα.

Επανάκληση: σας επιτρέπει να καλέσετε τον αποστολέα.

Αποθήκευση διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξαγάγετε τον αριθμό και την URL του αποστολέα, διευθύνσεις e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το γραπτό μήνυμα.

Μετακίνηση στο τηλέφωνο: σας επιτρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο όταν έχετε επιλέξει μήνυμα, το οποίο είναι αποθηκευμένο στην κάρτα SIM.

Μετακίνηση στη SIM: σας επιτρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα SIM. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο όταν επιλέξετε ένα μήνυμα το οποίο είναι αποθηκευμένο στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλογή περιεχομένου: σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τα αντικείμενα μέσων, όπως είναι οι ήχοι ή οι εικόνες, από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αντικείμενα κατά τη σύνταξη μηνύματος. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 95.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.1.3)*

Αυτή η θυρίδα μηνυμάτων χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μηνυμάτων που έχετε ήδη στείλει ή που πρόκειται να στείλετε.

Κατά την είσοδό σας σε αυτό το μενού, στη λίστα μηνυμάτων του πλαισίου εμφανίζονται οι αριθμοί τηλεφώνων ή τα ονόματα των παραληπτών, αν υπάρχουν στο ευρετήριο.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** για να αναγνώσετε τα περιεχόμενα του μηνύματος.

2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο προηγούμενο ή στο επόμενο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο * ή #.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε/ξαναστείλετε το μήνυμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 93.

Αποθήκευση διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξαγάγετε τον αριθμό και την URL του προορισμού, διευθύνσεις e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το γραπτό μήνυμα.

Μετακίνηση στο τηλέφωνο: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη τηλεφώνου. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο όταν έχετε επιλέξει μήνυμα, το οποίο είναι αποθηκευμένο στην κάρτα SIM.

Μετακίνηση στη SIM: σας επιτρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα SIM. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο όταν επιλέξετε ένα μήνυμα το οποίο είναι αποθηκευμένο στη μνήμη τηλεφώνου.

Επιλογή περιεχομένου: σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τα αντικείμενα μέσων, όπως είναι οι ήχοι ή οι εικόνες, από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αντικείμενα κατά τη σύνταξη μηνύματος.
Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 95.

Πρότυπα *(Μενού 5.1.4)*

Με αυτό το μενού, μπορείτε να προκαθορίσετε μέχρι πέντε μηνύματα τα οποία χρησιμοποιείτε συχνότερα.

Επιλέξτε μια κενή θέση ή το πρότυπο μηνύματος που επιθυμείτε και πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να γράψετε ένα καινούργιο πρότυπο μηνύματος ή να επεξεργαστείτε ένα ήδη υπάρχον πρότυπο μηνύματος

Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.

Αποστολή: σας επιτρέπει να ανακτήσετε το πρότυπο μηνύματος. Μόλις συμπληρώσετε το μήνυμα, μπορείτε να το στείλετε, να το αποθηκεύσετε και να το στείλετε ή απλά να το αποθηκεύσετε. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, δείτε σελίδα 93.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το πρότυπο μηνύματος. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή πατώντας το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Ρυθμίσεις *(Μενού 5.1.5)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες για τη λειτουργία SMS. Η ομάδα ρυθμίσεων είναι ένα σύνολο ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αποστολή μηνύματος. Ο διαθέσιμος αριθμός των ομάδων ρυθμίσεων εξαρτάται από τη χωρητικότητα της κάρτας SIM.

Σημειώσεις:
- Οι επιλογές ρύθμισης που είναι διαθέσιμες σε αυτό το μενού, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
- Η τελευταία ρύθμιση που χρησιμοποιήσατε ενεργοποιείται αυτόματα για την αποστολή των επόμενων μηνυμάτων.

Ρύθμιση x (όπου **x** είναι ο αριθμός ομάδας ρυθμίσεων): κάθε ομάδα έχει το δικό της υπομενού.

Όνομα ρύθμισης: σας επιτρέπει να δώσετε ένα όνομα στην ομάδα ρυθμίσεων που ορίζεται εκείνη τη στιγμή.

Κέντρο υποστήριξης: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου υποστήριξης, ο οποίος απαιτείται όταν στέλνετε μηνύματα. Πρέπει να ζητήσετε αυτό τον αριθμό από τον παροχέα υπηρεσιών.

Προεπιλεγμένος προορισμός: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε έναν αριθμό προεπιλεγμένου προορισμού. Ο αριθμός εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη προορισμού όταν δημιουργήσετε ένα μήνυμα.

Προεπιλεγμένος τύπος: σας επιτρέπει να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος στις επιλογές **Κείμενο**, **Fax**, **Email** ή **Τηλεειδοποίηση**. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που επιλέξατε.

Περίοδος ισχύος: σας επιτρέπει να ορίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματα κειμένου που δημιουργήσατε θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι την επιτυχή τους παράδοση.

Ρυθμίσεις: Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απάντηση: επιτρέπει στον παραλήπτη του μηνύματός σας να σάς στείλει απάντηση μέσω του κέντρου μηνυμάτων, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία

Αναφ. παράδοσης: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναφοράς Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σάς πληροφορεί εάν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Επιλογή φορέα: σας επιτρέπει να επιλέξετε **GSM** ή **Προτιμ.GPRS**, ανάλογα με το δίκτυό σας.

Γραμματοσειρά: σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα τύπο χαρακτήρα από τις επιλογές **GSM-Αλφάβητο**, **Uni-code** ή **Αυτόματο**. Αν επιλέξετε **Uni-code** και το τηλέφωνο του παραλήπτη δεν το υποστηρίζει, ο παραλήπτης μπορεί να μην είναι σε θέση να διαβάσει το μήνυμα.

MMS *(Μενού 5.2)*

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων.

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) είναι μια υπηρεσία μηνυμάτων παρόμοια με την Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS-Short Message Service). Παρέχει αυτόματη και άμεση παράδοση προσωπικών μηνυμάτων πολυμέσων από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε e-mail.

Εκτός από το οικείο περιεχόμενο κειμένου των γραπτών μηνυμάτων, τα μηνύματα πολυμέσων είναι δυνατό να περιέχουν εικόνες, γραφικά, φωνή και κλιπ ήχου. Ένα μήνυμα MMS είναι μια παρουσίαση πολυμέσων σε ένα μόνο αρχείο. Δεν αποτελεί αρχείο κειμένου με συνημμένα.

Χάρη στη λειτουργία MMS, το τηλέφωνό σας μπορεί να λάβει και να στείλει μηνύματα πολυμέσων, τα οποία περιέχουν αρχεία πολυμέσων, όπως φωτογραφίες, ήχους και εικόνες που έχετε λάβει από το Internet και φωνητικές υπενθυμίσεις που έχετε ηχογραφήσει. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν υποστηρίζεται από τον προμηθευτή υπηρεσιών. Μόνο τα τηλέφωνα που προσφέρουν δυνατότητες μηνυμάτων πολυμέσων μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν μηνύματα πολυμέσων.

Δημιουργία *(Μενού 5.2.1)*

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα πολυμέσων και, στη συνέχεια, να το στείλετε σε πολλούς προορισμούς.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Εισαγάγετε το θέμα του μηνύματος σας και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επόμενο**.

   Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.

2. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Προσθήκη εδώ**, πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και προσθέστε τα περιεχόμενα του μηνύματος χρησιμοποιώντας κάποια από τις ακόλουθες επιλογές:

   - **Προσθήκη κειμένου**: εισαγάγετε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
   - **Προσθήκη φωτογραφίας**: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια φωτογραφία την οποία τραβήξατε με την κάμερα του τηλεφώνου σας. Επιλέξετε **Λήψη φωτογραφίας** για να λάβετε μια καινούργια φωτογραφία ή **Επιλογή φωτογραφίας** για να προσθέσετε μία από αυτές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση κάμερας, δείτε σελίδα 146.
   - **Προσθήκη εικόνας**: σας επιτρέπει να προσθέτετε μια φωτογραφία που είναι αποθηκευμένη στο φάκελο **Εικόνες** (**Μενού 6.4**). Επιλέξτε μια φωτογραφία και πατήστε το πλήκτρο ℹ. Μπορείτε να προσθέσετε εικόνες που έχετε λάβει, αν έχουν την κατάλληλη μορφή και αν ο παροχέας υπηρεσιών σας τις υποστηρίζει.

   - **Προσθ. ήχου**: σας επιτρέπει να προσθέτετε ένα αρχείο ήχου. Επιλέξτε **Εγγραφή** για να ηχογραφήσετε μια νέα φωνητική υπενθύμιση ή **Φωνητική λίστα**για να προσθέσετε μια ήδη υπάρχουσα φωνητική υπενθύμιση ή **Λίστα ήχων** για να προσθέσετε έναν από τους ήχους στο φάκελο **Ήχοι** (**Μενού 6.3**). Μπορείτε να προσθέσετε ήχους που έχετε λάβει, αν έχουν την κατάλληλη μορφή και αν ο παροχέας υπηρεσιών σας τους υποστηρίζει.
   - **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αφού ολοκληρώσετε τη δημιουργία του μηνύματος.
   - **Αποθήκευση**: αποθηκεύει το μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρο** (**Μενού 5.2.4**) ή **Πρότυπα** (**Μενού 5.2.5**) για μεταγενέστερη χρήση.
   - **Ρυθμίσεις**: σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του μηνύματος. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με κάθε επιλογή ρύθμισης, δείτε σελίδα 111. Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο **C** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογών.
   - **Προορισμός**: σας επιτρέπει να εισαγάγετε διευθύνσεις προορισμού. Δείτε τα βήματα 6 έως 11 σελίδα 105.
   - **Προεπισκόπηση**: εμφανίζει το μήνυμα σας.

   Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο, εικόνα και ήχο μία φορά για κάθε σελίδα.

3. Επαναλάβετε το βήμα 2 μέχρι να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του μηνύματός σας.

4. Αν θέλετε να αλλάξετε τα στοιχεία που έχετε προσθέσει, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε ένα στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να εμφανιστεί η λίστα επιλογών.

   Σημείωση: Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με το εάν το στοιχείο που επιλέγετε στην οθόνη μηνυμάτων είναι κείμενο, εικόνα, ήχος ή πεδίο σελίδας.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

- **Επεξεργ. κειμένου/εικόνας/ήχου**: σας επιτρέπει να αλλάξετε το κείμενο ή να αντικαταστήσετε την εικόνα ή τον ήχο με άλλες εικόνες και ήχους.
- **Προσθ. σελίδας**: σας επιτρέπει να προσθέσετε μέχρι και 5 σελίδες. Αφού προσθέσετε τις σελίδες, μπορείτε να μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Αριστερά ή Δεξιά στην οθόνη μηνυμάτων. Αφού προσθέσετε μια σελίδα, η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας και το χώρο μνήμης που χρησιμοποιείται για τη σελίδα.
- **Διαγραφή**: διαγράφει το στοιχείο από το μήνυμά σας.
- **Διάρκεια**: σας επιτρέπει να καθορίσετε πότε και για πόσο διάστημα το κείμενο, η εικόνα ή ο ήχος θα εμφανίζονται στην οθόνη παρουσίασης μηνυμάτων. Όταν ανοίξετε το μήνυμα, η οθόνη προχωρά στο επόμενο στοιχείο μετά από την πάροδο ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που έχει οριστεί στην επιλογή **Διάρκεια**.
- **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα.
- **Αποθήκευση**: αποθηκεύει το μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρο** (**Μενού 5.2.4**) ή **Πρότυπα** (**Μενού 5.2.5**) για μεταγενέστερη χρήση.
- **Ρυθμίσεις**: σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του μηνύματος. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με κάθε επιλογή ρύθμισης, δείτε σελίδα 111.
- **Προορισμός**: σας επιτρέπει να εισαγάγετε διευθύνσεις προορισμού. Δείτε τα βήματα 6 έως 11 σελίδα 105.
- **Προεπισκόπηση**: εμφανίζει το μήνυμα σας.

5. Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία του μηνύματος, ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποστολή** από τις επιλογές και πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

6. Επιλέξτε ένα τύπο προορισμού (**Προς**, **Κοιν.** ή **Ιδιαίτ. κοιν.**) και πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

7. Ενεργοποιήστε κάποια από τις ακόλουθες επιλογές και πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**:

   - **Αριθμός τηλεφώνου**: σας επιτρέπει να εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε.
   - **E-Mail**: σας επιτρέπει να εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη.
   - **Τηλεφ. κατάλογος**: σας επιτρέπει να ανακτήσετε έναν αριθμό από το Ευρετήριο.

8. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση e-mail ή επιλέξτε έναν αριθμό από το Ευρετήριο.

9. Όταν εμφανιστεί ο σωστός αριθμός ή διεύθυνση, πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

10. Για να προσθέσετε προορισμό, πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν επισημανθεί η επιλογή **Προσθήκη παραλήπτη**. Επαναλάβετε από το βήμα 7.

    Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε τους προορισμούς, επιλέξτε έναν και πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Μπορείτε να τον αλλάξετε ή να τον διαγράψετε.

11. Για να εισαγάγετε επιπλέον αριθμούς και διευθύνσεις στους άλλους τύπους προορισμών, πατήστε το πλήκτρο **C** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο και επαναλάβετε τα βήματα 6 έως και 10.

    Μπορείτε να εισαγάγετε έως και 10 προορισμούς για τα **Προς**, **Κοιν.** και **Ιδιαίτ. κοιν**.

12. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή προορισμών, επιλέξτε **Αποστολή** και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

    Το τηλέφωνό σας στέλνει το μήνυμα.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.2.2)*

Εμφάνιση μηνύματος κατά τη λήψη

Όταν πραγματοποιείται λήψη ενός μηνύματος πολυμέσων, εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο μηνύματος MMS (), η ειδοποίηση κειμένου μαζί με τον αριθμό του αποστολέα.

1. Πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** για να εμφανίσετε σύντομες πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα, όπως τον αριθμό του αποστολέα, το μέγεθος του μηνύματος και το θέμα.

   Αν θέλετε να δείτε το μήνυμα αργότερα στα Εισερχόμενα, πατήστε το πλήκτρο **C** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις πληροφορίες του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:

   - **Ανάκτηση**: ανακτά το μήνυμα από την υπηρεσία MMS.
   - **Διαγραφή**: διαγράφει το μήνυμα.
   - **Περισσότερες ιδιότητες**: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

3. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο ℹ.

   Το τηλέφωνό σας ανακτά τα περιεχόμενα του μηνύματος από το διακομιστή και τα εμφανίζει.

4. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

5. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο .

Εμφάνιση μηνύματος από τα Εισερχόμενα

Όταν μεταβαίνετε στο μενού **Εισερχόμενα**, εμφανίζεται μια λίστα με τα εισερχόμενα μηνύματα πολυμέσων που έχετε λάβει, μαζί με τα θέματα του μηνύματος. Τα εικονίδια στα αριστερά σάς δείχνουν την κατάσταση των μηνυμάτων.

- : Ειδοποιήσεις MMS που έχουν διαβαστεί.
- : Ειδοποιήσεις MMS που δεν έχουν διαβαστεί.
- : Έχετε στείλει αίτημα στην υπηρεσία MMS που της ζητά να σταλεί το μήνυμα στο τηλέφωνό σας.
- : Η υπηρεσία MMS επεξεργάζεται το αίτημά σας.
- : Η υπηρεσία MMS δεν μπορεί να στείλει το μήνυμα στο τηλέφωνό σας.
- : Μηνύματα που έχουν διαβαστεί.
- : Μηνύματα που δεν έχουν διαβαστεί.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα στη λίστα και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν**.

   Εμφανίζεται το μήνυμα.

2. Πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στην οθόνη εμφάνισης μηνυμάτων.

   Διαφορετικά, μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το τηλέφωνο μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη αυτή.

3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

   Εάν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδες., μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση σε αυτές χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Αριστερά και Δεξιά.

Κατά την εμφάνιση ενός μηνύματος, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές των μηνυμάτων πατώντας το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Εάν διαβάζετε ένα νέο μήνυμα, οι επιλογές που διατίθενται είναι ίδιες με τις επιλογές που διατίθενται όταν διαβάζετε ένα μήνυμα τη στιγμή της λήψης του. Δείτε σελίδα 106.

Όταν πραγματοποιείτε προεπισκόπηση μηνύματος που έχετε ανακτήσει από την υπηρεσία MMS, διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Απάντηση: σας επιτρέπει να απαντήσετε στον αποστολέα στέλνοντας γραπτό μήνυμα ή μήνυμα πολυμέσων.

Επανάκληση: σας επιτρέπει να καλέσετε τον αποστολέα.

Αποθήκευση διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξαγάγετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση e-mail του αποστολέα καθώς και την URL, διευθύνσεις e-mail και αριθμούς τηλεφώνου από το γραπτό μήνυμα.

Προώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλο άτομο. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη, όταν το μήνυμα περιέχει περιεχόμενα μέσων που είναι κλειδωμένα από τον παροχέα υπηρεσιών.

Αποθήκευση εικόνας: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε μια εικόνα από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Οι εικόνες αποθηκεύονται στο φάκελο **Εικόνες** (**Μενού 6.4**).

Αποθήκευση ήχου: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε έναν ήχο από το μήνυμα στο φάκελο **Ήχοι** (**Μενού 6.3**).

Ιδιότητες: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα, όπως το θέμα, τη διεύθυνση e-mail ή τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το μέγεθος του μηνύματος, τη διεύθυνση e-mail ή τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, το επίπεδο προτεραιότητας και την ώρα και ημερομηνία παραλαβής του μηνύματος.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.2.3)*

Όταν μεταβείτε σε αυτό το μενού, εμφανίζεται η λίστα με τα μηνύματα πολυμέσων που στείλατε ή αποθηκεύσατε. Τα εικονίδια στα αριστερά σάς δείχνουν την κατάσταση των μηνυμάτων.

- : Μηνύματα των οποίων η αποστολή βρίσκεται σε εξέλιξη
- : Απεσταλμένα μηνύματα
- : Μηνύματα που δεν μπόρεσε να αποστείλει το τηλέφωνό σας
- : Μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν
- : Μηνύματα που αναβλήθηκαν

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα στη λίστα και πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν**.

   Εμφανίζεται το μήνυμα.

2. Πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στην οθόνη εμφάνισης μηνυμάτων.

   Διαφορετικά, μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το τηλέφωνο μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη αυτή.

3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

   Εάν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδες., μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση σε αυτές χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Αριστερά και Δεξιά.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές πατώντας το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Αποθήκευση διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξαγάγετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση e-mail προορισμού καθώς και την URL, διευθύνσεις e-mail και αριθμούς τηλεφώνου από το γραπτό μήνυμα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε/ξαναστείλετε το μήνυμα.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε τα περιεχόμενα, τον ήχο, την εικόνα ή το κείμενο του μηνύματος.

Ιδιότητες: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα, όπως την κατάσταση, το θέμα, τις διευθύνσεις e-mail ή τους αριθμούς τηλεφώνου του αποστολέα και των παραληπτών, το μέγεθος του μηνύματος, την προτεραιότητα, καθώς και την ώρα και ημερομηνία αποστολής του μηνύματος.

Πρόχειρο *(Μενού 5.2.4)*

Αφού δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων, μπορείτε να το αποθηκεύσετε σε αυτή τη θυρίδα μηνυμάτων για να το αποστείλετε αργότερα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης ενός μηνύματος, δείτε την ενότητα "Εξερχόμενα" στη σελίδα 109.

Πρότυπα *(Μενού 5.2.5)*

Το μενού αυτό αποθηκεύει μηνύματα που αποθηκεύσατε ως πρότυπα έτσι ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε νέα μηνύματα.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα προτύπων χρησιμοποιώντας το Πάνω ή Κάτω πλήκτρο.
2. Όταν επισημανθεί το πρότυπο μηνύματος που επιθυμείτε, πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν**.

3. Πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές. Διαφορετικά η οθόνη εμφανίζει αυτόματα τις επιλογές μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα:
   - **Επεξεργασία**: σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας το πρότυπο. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, δείτε σελίδα 102.
   - **Διαγραφή**: σας επιτρέπει να διαγράψετε το πρότυπο μηνύματος. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή πατώντας το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.
4. Πατήστε το πλήκτρο ⏻ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Ρυθμίσεις *(Μενού 5.2.6)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων πολυμέσων.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Αναφ. παράδοσης: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σάς πληροφορεί αν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Ανάγν. απάντ.: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας στέλνει στον αποστολέα αίτημα για απάντηση μαζί με το μήνυμά σας.

Αυτόμ. Download: μπορείτε να ρυθμίσετε εάν το τηλέφωνό σας θα ανακτά ή όχι νέα εισερχόμενα μηνύματα από την υπηρεσία MMS χωρίς ειδοποιήσεις.

Απενεργοπ.: χρειάζεται να πραγματοποιήσετε λήψη των νέων μηνυμάτων με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας την επιλογή **Ανάκτηση**.

Ενεργοπ.: το τηλέφωνο ανακτά αυτόματα νέα μηνύματα από το διακομιστή. Μόλις ανακτήσετε ένα μήνυμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλες επιλογές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές, δείτεσελίδα 108.

Μόνο στο οικείο PLMN: το τηλέφωνο πραγματοποιεί αυτόματα λήψη των νέων μηνυμάτων εκτός εάν βρίσκεστε σε περιαγωγή σε άλλο δίκτυο ή σε άλλη χώρα.

Αποδοχή μηνύματος: μπορείτε να καθορίσετε την κατηγορία των μηνυμάτων που θέλετε να λάβετε.

Απόκρυψη ταυτότ.: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, ο αριθμός τηλεφώνου σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

Ημερ/νία παράδοσης: μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια που θα είναι αποθηκευμένο το μήνυμά σας στο κέντρο μηνυμάτων, αφού αποσταλεί.

Ώρα παράδοσης: μπορείτε να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν το τηλέφωνό στείλει τα μηνύματά σας.

Προτεραιότητα: μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων σας.

Επιτρεπόμενη αναφορά: όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, ο αποστολέας ενός εισερχόμενου μηνύματος λαμβάνει αναφορά παράδοσης από το δίκτυο.

Διάρκεια σελίδας: μπορείτε να ορίσετε για πόσο χρονικό διάστημα μία σελίδα του εισερχόμενου μηνύματος εμφανίζεται στην οθόνη παρουσίασης μηνύματος. Μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη πραγματοποιεί αυτόματα κύλιση στην επόμενη σελίδα.

Προφίλ MMS *(Μενού 5.2.7)*

Στο μενού αυτό, μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις δικτύου που είναι απαραίτητες κατά την αποστολή ή τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων.

Σημειώσεις:
- Το τελευταίο προφίλ που χρησιμοποιήσατε ενεργοποιείται αυτόματα για την αποστολή των επόμενων μηνυμάτων.
- Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις MMS χωρίς προηγουμένως να λάβετε έγκριση από τον παροχέα υπηρεσιών σας, η λειτουργία MMS ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά.

Για κάθε προφίλ διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Όνομα προφίλ: πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να εκχωρήσετε στην υπηρεσία MMS.

Σύνδεση URL: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας MMS.

Ασφάλεια: επιλέξτε μια λειτουργία μετάδοσης δεδομένων. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ασφαλής** για να προστατέψετε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Διαφορετικά, επιλέξτε **Μη ασφαλής**.

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της πύλης που απαιτείται για τη σύνδεση στην υπηρεσία MMS.

Όνομα χρήστη: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη που είναι απαραίτητο για σύνδεση στην υπηρεσία MMS.

Κωδικός αναγνώρισης χρήστη: πληκτρολογήστε τον κωδικό που είναι απαραίτητος για σύνδεση στην υπηρεσία MMS.

APN: πληκτρολογήστε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της υπηρεσίας MMS.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Push message *(Μενού 5.3)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να λάβετε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε μηνύματα στο Web από το διακομιστή.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Εισερχόμενα: σας επιτρέπει να διαβάσετε τα μηνύματα που λαμβάνετε από το διακομιστή Web.

Λήψη: σας επιτρέπει να ορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα λαμβάνει ή όχι μηνύματα Web. Ορίστε την επιλογή **Πάντα** για να λαμβάνετε μηνύματα Web ή **Ποτέ** για να τα απορρίψετε.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα Web.

Διαγραφή όλων *(Μενού 5.4)*

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων, καθώς και όλα τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα μηνύματά σας ταυτόχρονα.

1. Επιλέξτε ένα τύπο μηνύματος και πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε μια θυρίδα μηνυμάτων προς διαγραφή	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματά σας, επιλέξτε **Ολα τα μηνύμ**.
τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο *i*.
καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο *i* ξανά.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή** για να διαγράψετε τα επισημασμένα μηνύματα.

4. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να το επιβεβαιώσετε.

5. Όταν το τηλέφωνο ζητήσει ξανά για επιβεβαίωση, πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Τηλεφωνητής *(Μενού 5.5)*

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να μεταβείτε στο ηχητικό ταχυδρομείο σας, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει την υπηρεσία αυτή.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Σύνδεση φωνητ. ταχυδρ.: πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφωνητή, πρέπει να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφωνητή που σας έχει δώσει ο παροχέας υπηρεσιών σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή και να πατήσετε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ** για να ακούσετε τα μηνύματά σας.

Μπορείτε να συνδεθείτε γρήγορα στον τηλεφωνητή, πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **1** σε κατάσταση αναμονής.

Αριθμός φωνητ. ταχυδρ.: σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθμό του τηλεφωνητή, εάν είναι απαραίτητο.

Για να…	Πατήστε…
εισαγάγετε τον αριθμό του διακομιστή	τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα.
διορθώσετε ένα ψηφίο	το πλήκτρο **C**.
μετακινήσετε το δρομέα προς τα αριστερά ή δεξιά χωρίς να σβήσετε το ψηφίο	το αριστερό ή δεξί πλήκτρο.

Σημείωση: Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι λειτουργία δικτύου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Εκπομπή κυψέλης *(Μενού 5.6)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα σχετικά με διάφορα θέματα, όπως ο καιρός ή η κυκλοφορία. Τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης (CB) εμφανίζονται μόλις ληφθούν, με την προϋπόθεση ότι:

- το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
- η επιλογή **Λήψη** έχει ρυθμιστεί στο **Ενεργοπ.**
- το κανάλι μηνύματος είναι τη δεδομένη στιγμή ενεργό στη λίστα καναλιών

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανάγνωση: σας επιτρέπει να εμφανίσετε το εισερχόμενο μήνυμα.

Το πλαίσιο **Μεταβλητό** εμφανίζει τα μηνύματα από το δίκτυο, χάνει όμως τα περιεχόμενά του αμέσως μόλις το τηλέφωνο κλείσει. Πραγματοποιήστε κύλιση στο μήνυμα χρησιμοποιώντας το πάνω και κάτω πλήκτρο.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα CB στη θυρίδα **Αρχείο** για μεταγενέστερη ανάκτηση. Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση κειμένου, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Λήψη: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Λίστα καναλιών: σας επιτρέπει να επισημαίνετε τα κανάλια από τα οποία θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα κυψέλης. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Επιλογή: χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση καναλιών στη λίστα με προσθήκη ή αφαίρεση του σημαδιού ελέγχου αντίστοιχα. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από κάθε επιλεγμένο κανάλι.

Προσθ. καναλ.: χρησιμοποιείται για την εισαγωγή των αναγνωριστικών στοιχείων και του τίτλου ενός νέου καναλιού.

Διαγραφή: χρησιμοποιείται για την αφαίρεση ενός καναλιού από τη λίστα.

Επεξεργασία: χρησιμοποιείται για την αλλαγή των αναγνωριστικών στοιχείων και του τίτλου ενός υφιστάμενου καναλιού.

Γλώσσα: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία προτιμάτε να εμφανίζονται μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Κατάσταση μνήμης *(Μενού 5.7)*

Μπορείτε να ελέγξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που απομένει για την αποθήκευση μηνυμάτων.

SMS: εμφανίζει τον αριθμό των μηνυμάτων που είναι αποθηκευμένα τη δεδομένη στιγμή και το συνολικό αριθμό μηνυμάτων που μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη SIM, του τηλεφώνου και CB. Εάν χρειάζεται, πατήστε το πλήκτρο Πάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη.

MMS: εμφανίζει το συνολικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου του χρησιμοποιούμενου και του ελεύθερου χώρου, καθώς και τον χώρο που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη.

Διασκέδαση

Το μενού **Διασκέδαση** περιλαμβάνει πολλές επιλογές διασκέδασης.

Πλοηγός WAP *(Μενού 6.1)*

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με ένα πρόγραμμα περιήγησης WAP (Wireless Application Protocol) ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση και η περιήγηση στο Ασύρματο Web μέσω του τηλεφώνου σας.

Έναρξη *(Μενού 6.1.1)*

Αν ορίσετε αυτό το μενού, πραγματοποιεί σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο και λήψη της αρχικής σελίδας του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου Web. Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης, μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής.

Το περιεχόμενο της αρχικής σελίδας έναρξης του προγράμματος περιήγησης WAP εξαρτάται από τον παροχέα υπηρεσιών ασύρματου Web. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη, χρησιμοποιήστε το πάνω ή κάτω πλήκτρο.

Σημείωση: Για να μεταβείτε στη σελίδα έναρξης από οποιαδήποτε άλλη οθόνη του προγράμματος περιήγησης WAP, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Έναρξη**. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μενού του προγράμματος περιήγησης WAP, δείτε σελίδα 121.

Έξοδος από το πρόγραμμα περιήγησης WAP

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε απλά το πλήκτρο .

Περιήγηση στον πλοηγό WAP

Για να…	Πατήστε…
πραγματοποιήσετε κύλιση στα στοιχεία του προγράμματος πλοήγησης	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
επιλέξετε ένα στοιχείο του προγράμματος πλοήγησης	το πλήκτρο ℹ ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή **Επιλογή**.
επιλέξετε ένα αριθμημένο στοιχείο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	το πλήκτρο **C** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την επιλογή **Πίσω**.
για να μεταβείτε στη λίστα “Σελιδοδείκτες”	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Σελιδοδείκτες**. Δείτε σελίδα 123.
επιστρέψετε στη σελίδα έναρξης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Έναρξη**. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την επιλογή, δείτε σελίδα 121.

Εισαγωγή κειμένου στο πρόγραμμα περιήγησης WAP

Όταν σας ζητηθεί να εισαγάγετε κείμενο, στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ενεργή λειτουργία εισαγωγής κειμένου.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο ℹ μία ή περισσότερες φορές.

Διατίθενται οι εξής λειτουργίες:

Λειτουργία κεφαλαίων χαρακτήρων (**A**): σας επιτρέπει να εισαγάγετε κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες.

Λειτουργία πεζών χαρακτήρων (**a**): σας επιτρέπει να εισαγάγετε πεζούς αγγλικούς χαρακτήρες.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες σε λειτουργία Κεφαλαίων ή Πεζών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες, δείτε σελίδα 53.

Λειτουργία T9 (**T9**): σας επιτρέπει να εισαγάγετε αγγλικούς χαρακτήρες πατώντας ένα πλήκτρο ανά γράμμα. Σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το πλήκτρο **0** για να εμφανίσετε εναλλακτικές λέξεις.
Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων, πατήστε το πλήκτρο ✳.

Λειτουργία αριθμών (**1**): σας επιτρέπει να εισαγάγετε αριθμούς.

Ενεργοποίηση και χρήση των επιλογών του μενού προγράμματος περιήγησης

Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης WAP για να πραγματοποιήσετε πλοήγηση στο Ασύρματο Web, υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες επιλογές μενού.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια επιλογή μενού:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.

   Εμφανίζεται μια λίστα μενού.

2. Επισημάνετε ένα μενού πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

3. Ορίστε μια επιλογή πατώντας το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

4. Εάν χρειάζεται, ορίστε μια δευτερεύουσα επιλογή πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Τα μενού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης WAP που χρησιμοποιείτε.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Επαναφόρ.: φορτώνει ξανά την τρέχουσα σελίδα.

Έναρξη: σας μεταφέρει ανά πάσα στιγμή στην αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών Ασύρματου web.

Μετάβαση στην URL: σας επιτρέπει να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο τη διεύθυνση URL μιας ιστοσελίδας. Μετά την εισαγωγή μιας διεύθυνσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε κατευθείαν σε αυτή.

Εμφάνιση URL: εμφανίζει τη διεύθυνση URL της ιστοσελίδας στην οποία είστε συνδεδεμένοι εκείνη τη στιγμή. Σάς δίνει επίσης τη δυνατότητα να ορίσετε την τρέχουσα τοποθεσία ως αρχική σελίδα.

Για να…	**Πατήστε…**
ορίσετε την τρέχουσα σελίδα ως αρχική σελίδα έναρξης	το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποθήκευση στην αρχική**.
ορίσετε σελιδοδείκτη για την τρέχουσα σελίδα	το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποθήκευση σε σελιδοδείκτη**.
ακυρώσετε τη ρύθμισή σας	το πλήκτρο **C** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω**.

Καθαρισμός μνήμης: διαγράφει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη. Η μνήμη αποθηκεύει τις σελίδες Web που επισκεφτήκατε τελευταία.

Εισερχόμενα: σας επιτρέπει να διαβάσετε μηνύματα που λάβατε από ένα διακομιστή web.

Εμφάνιση φωτογραφιών: εμφανίζει τις εικόνες στην τρέχουσα σελίδα web με την σειρά. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επόμενο** ή το πλήκτρο ℹ για να δείτε τις επόμενες φωτογραφίες.

Αγαπημένα *(Μενού 6.1.2)*

Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε μέχρι και 16 διευθύνσεις URL.

Από αυτό το μενού, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μία από τις προκαθορισμένες σελίδες web ή να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση της αγαπημένης σας διεύθυνσης web.

Για να αποθηκεύσετε την αγαπημένη σας τοποθεσία web:

1. Επιλέξτε μια κενή θέση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επεξεργ.** ή το πλήκτρο ℹ.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δώστε** ή το πλήκτρο ℹ.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το στοιχείο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δώστε** ή το πλήκτρο ℹ.

Όταν αποθηκεύσετε ένα στοιχείο Σελιδοδείκτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο *i* :

Μετάβαση σε URL: μεταβαίνει στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη διεύθυνση και το όνομα του στοιχείου.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το στοιχείο.

http:// *(Μενού 6.1.3)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να εισάγετε με μη αυτόματο τρόπο τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας web την οποία θέλετε να επισκεφθείτε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.

Προφίλ WAP *(Μενού 6.1.4)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να ορίσετε πέντε διακομιστές μεσολάβησης για το πρόγραμμα περιήγησης WAP. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές του Προφίλ Wap, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Για κάθε διακομιστή, υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές.

Όνομα προφίλ: πληκτρολογήστε ένα όνομα που επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε στο διακομιστή HTTP.

Αρχική σελίδα : ορίστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας έναρξης. Όταν εμφανιστεί η προεπιλεγμένη αρχική σελίδα, μπορείτε να τη διαγράψετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C** και να εισαγάγετε τη δική σας επιλογή.

Ασφάλεια: επιλέξτε μια λειτουργία μετάδοσης δεδομένων. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ασφαλές** για να προστατέψετε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Διαφορετικά, επιλέξτε **Μη ασφαλές**.

Φορέας: επιλέξτε ένα φορέα που θα χρησιμοποιηθεί για κάθε τύπο διεύθυνσης δικτύου στην οποία έχετε πρόσβαση: **GPRS** ή **CSD**.

Οι υπόλοιπες επιλογές εξαρτώνται από τη ρύθμιση Φορέα.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **GPRS**:

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της πύλης WAP που απαιτείται για τη σύνδεση στο Internet.

Ονομα χρήστη: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη που είναι απαραίτητο για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Κωδικός αναγνώρισης χρήστη: πληκτρολογήστε τον κωδικό που είναι απαραίτητος για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

APN: πληκτρολογήστε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης του δικτύου GPRS.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **CSD**:

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της πύλης WAP που απαιτείται για τη σύνδεση στο Internet.

Ταυτότητα πρόσβασης: εισαγάγετε το αναγνωριστικό σύνδεσης του διακομιστή PPP.

Κωδικός αναγνώρισης χρήστη: εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του διακομιστή PPP.

Τηλεφωνικός αριθμός δικτύου: εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή PPP.

Τύπος κλησ. Data: επιλέξτε έναν τύπο κλήσης δεδομένων, **Αναλογικό** ή **ISDN**.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης WAP μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Καθαρισμός μνήμης *(Μενού 6.1.5)*

Μπορείτε να διαγράψετε τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη cache, δηλαδή την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου όπου αποθηκεύονται οι σελίδες web που επισκεφθήκατε τελευταία.

Πατήστε το πλήκτρο **i** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Παιχνίδια *(Μενού 6.2)*

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών MIDlet (εφαρμογές Java οι οποίες εκτελούνται σε κινητά τηλέφωνα) από διάφορους πόρους, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης WAP και να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας.

Όταν μεταβαίνετε στο μενού **Παιχνίδια**, εμφανίζεται η λίστα με τα προεπιλεγμένα παιχνίδια. Μόλις ολοκληρώσετε τη λήψη παιχνιδιών, αυτά προστίθενται στη λίστα.

Σημείωση: Οι υπηρεσίες Java ενδέχεται να μην διατίθενται, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Εκκίνηση MIDlet

Σημείωση: Η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω ισχύει για τα προκαθορισμένα παιχνίδια. Για παιχνίδια των οποίων η λήψη πραγματοποιήθηκε μέσω Internet, η διαδικασία ενδέχεται να διαφέρει.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στο MIDlet που θέλετε από τη λίστα παιχνιδιών και πατήστε το πλήκτρο **i**.

2. Στη οθόνη έναρξης του MIDlet, πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης ή τα πλήκτρα **2** και **8**.

   Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **START GAME**: πραγματοποιεί εκκίνηση ενός καινούργιου παιχνιδιού.
   - **CONTINUE**: σάς δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσετε το παιχνίδι που παίζατε προηγουμένως
   - **HIGH SCORE**: εμφανίζει τον πίνακα των υψηλότερων σκορ. Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένα παιχνίδια.
   - **HOW TO PLAY**: δείχνει πώς παίζεται το παιχνίδι, καθώς και τις λειτουργίες των πλήκτρων για το παιχνίδι.
   - **OPTION**: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους του παιχνιδιού.

3. Πατήστε το πλήκτρο **5** ή το πλήκτρο **i** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι:	**Πατήστε…**
για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου	τα πλήκτρα έντασης.
για να διακόψετε το παιχνίδι και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.	το πλήκτρο **C**.
για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το παιχνίδι	το πλήκτρο .

Προβολή των πληροφοριών MIDlet

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στην εφαρμογή MIDlet που θέλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πληροφ**.

   Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή MIDlet, όπως το μέγεθος των αρχείων, η έκδοση της εφαρμογής και ο πωλητής της.

2. Για να μεταβείτε στις πληροφορίες άλλων εφαρμογών MIDlet, πατήστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

3. Αν θέλετε να διαγράψετε το MIDlet, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή** και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

   Σημείωση: Όταν επιλέγετε προεπιλεγμένα παιχνίδια από τη λίστα, η επιλογή **Διαγραφή** δεν είναι διαθέσιμη.

4. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο και να επιστρέψετε στη λίστα παιχνιδιών, πατήστε το πλήκτρο **C** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Εισαγωγή κειμένου

Εάν πρέπει να εισαγάγετε κείμενο ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή MIDlet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

Λειτουργία κεφαλαίων χαρακτήρων (**A**): σας επιτρέπει να εισαγάγετε κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες.

Λειτουργία πεζών χαρακτήρων (**a**): σας επιτρέπει να εισαγάγετε πεζούς αγγλικούς χαρακτήρες.

Λειτουργία αριθμών (**1**): σας επιτρέπει να εισαγάγετε αριθμούς.

Λειτουργία συμβόλων: σας επιτρέπει να εισαγάγετε σύμβολα. Αφού επισημάνετε ένα σύμβολο πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο για την εισαγωγή του.

Λειτουργία T9 (**T9**): σας επιτρέπει να εισαγάγετε αγγλικούς χαρακτήρες πατώντας ένα πλήκτρο ανά γράμμα. Στη λειτουργία αυτή μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων πατώντας το πλήκτρο **0**.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η κατάλληλη ένδειξη στην περιοχή προγραμματιζόμενων πλήκτρων της οθόνης.

Αλλαγή των ρυθμίσεων DNS

Ο διακομιστής DNS (Διακομιστής ονομάτων τομέα) είναι ο διακομιστής που εκχωρεί το όνομα περιοχής του διακομιστή Java σε μια διεύθυνση IP. Η ρύθμιση DNS έχει προκαθοριστεί στο εργοστάσιο, αλλά ορισμένες φορές ενδέχεται να χρειαστεί να την αλλάξετε σύμφωνα με τις οδηγίες του παροχέα υπηρεσιών σας.

1. Μεταβείτε στη **Ρύθμιση** που βρίσκεται στη λίστα παιχνιδιών και πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Εισαγάγετε την πρωτεύουσα διεύθυνση χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο και πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

3. Εισαγάγετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση και πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Ήχοι *(Μενού 6.3)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να δείτε μια λίστα με τους ήχους που έχετε λάβει από το διακομιστή Web ή σε μηνύματα πολυμέσων. Μπορείτε να επιλέξετε τους ήχους που λάβατε, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως τρέχοντας ήχος κλήσης ή να τους στείλετε σε άλλα τηλέφωνα.

Μεταβείτε στον ήχο που επιθυμείτε στη λίστα ήχων και πατήστε το πλήκτρο **i** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναπ**.

Πατώντας το πλήκτρο **i** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του ήχου.

Διαγραφή: διαγράφει τον ήχο.

Επιλογή ως ήχος κλήσης: ορίζει τον ήχο ως ήχο κλήσης.

Εικόνες *(Μενού 6.4)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις φωτογραφίες που λάβατε είτε από το διακομιστή Web ή σε μηνύματα. Μπορείτε να επιλέξετε τις φωτογραφίες που λάβατε ώστε να χρησιμοποιηθούν ως η τρέχουσα εικόνα φόντου ή να τις στείλετε σε άλλα τηλέφωνα.

Εάν ορίσετε μια φωτογραφία ως φόντο, εμφανίζεται στη λίστα ως επιλογή **Η φωτογραφία μου**.

Πραγματοποιήστε κύλιση στην εικόνα που θέλετε από τη λίστα εικόνων και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** ή το πλήκτρο **i** .

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της εικόνας.

Διαγραφή: διαγράφει την εικόνα.

Επιλογή ως φόντο: ορίζει την εικόνα ως φόντο για την οθόνη αναμονής.

Διαγραφή όλων *(Menu 6.5)*

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα ληφθέντα στοιχεία από τους φακέλους "Παιχνίδια", "Ήχοι" και "Εικόνες". Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα στοιχεία ταυτόχρονα.

1.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε ένα φάκελο προς διαγραφή	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία, επιλέξτε **Όλα**.
τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο **i** .
καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο **i** ξανά.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή** για να διαγράψετε τα επισημασμένα στοιχεία.
3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το πλήκτρο **i** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να το επιβεβαιώσετε.
4. Όταν το τηλέφωνο ζητήσει ξανά για επιβεβαίωση, πατήστε το πλήκτρο **i** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Κατάσταση μνήμης *(Μενού 6.6)*

Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που απομένει για παιχνίδια, ήχους και εικόνες.

Παιχνίδια: στην οθόνη εμφανίζεται ο συνολικός, ο ελεύθερος και ο χρησιμοποιούμενος χώρος καθώς και ο αριθμός των παιχνιδιών που έχετε λάβει.

Ήχοι & εικόνες: στην οθόνη εμφανίζεται ο συνολικός, ελεύθερος και χρησιμοποιούμενος χώρος, συμπεριλαμβανομένου του χώρου που χρησιμοποιείται για ήχους και εικόνες.

Ατζέντα

Η λειτουργία "Ατζέντα" σας δίνει τη δυνατότητα:

- Να ρυθμίσετε τη λειτουργία ειδοποίησης έτσι ώστε το τηλέφωνο να χτυπά σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές προκειμένου να σας υπενθυμίζει για παράδειγμα, ένα ραντεβού.
- Να εμφανίσετε το ημερολόγιο και να οργανώνετε το πρόγραμμά σας.
- Να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
- Να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας σαν υπολογιστή βασικών πράξεων ή μετατροπών νομισματικών μονάδων.
- Να ορίσετε μια λίστα εργασιών.
- Να πραγματοποιήσετε εγγραφή φωνητικών σημειώσεων.

Ειδοποίηση *(Μενού 7.1)*

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει:

- Να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ειδοποίησης για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο.
- Να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα και να ορίσετε τη λειτουργία ειδοποίησης ώστε να ηχεί, ακόμη κι αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Μία φορά: η ειδοποίηση ηχεί μόνο μία φορά και κατόπιν απενεργοποιείται.

Ημερησίως: η ειδοποίηση ηχεί κάθε μέρα την ίδια ώρα.

Πρωϊνή κλήση: η ειδοποίηση ηχεί για να σας ξυπνήσει το πρωί.

Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση:

1. Επιλέξτε τον τύπο της ειδοποίησης που θα ενεργοποιήσετε και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Εισαγάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.

   Σημείωση: Το τηλέφωνό σας είναι προκαθορισμένο σε μορφή 24 ωρών. Για να αλλάξετε αυτή τη μορφή, δείτε σελίδα 138.

   Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές ειδοποίησης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Απενεργοπ. ειδοποίησης**: απενεργοποιεί την τρέχουσα ειδοποίηση.
   - **Ρύθμιση ήχου ειδοποίησης**: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μελωδία της ειδοποίησης.

3. Πατήστε το πλήκτρο ℹ.

4. Αν είναι εφικτό, επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

5. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Πρωϊνή κλήση** στο βήμα 1, ενεργοποιήστε την επιλογή επανάληψης, **Δευτέρα-Παρασκευή** ή **Δευτέρα-Σάββατο** και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Για να σταματήσετε την ειδοποίηση όταν ηχεί, ανοίξτε το τηλέφωνο, αν είναι απαραίτητο, και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος**, ένα από τα πλήκτρα έντασης, το πλήκτρο **C** ή το πλήκτρο ⏻.

Ακύρωση ειδοπ.: απενεργοποιεί όλες τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.

Αυτόματη ενεργοπ.: όταν αυτή η επιλογή έχει οριστεί σε **Ενεργοπ.**, η ειδοποίηση ηχεί στον καθορισμένο χρόνο, ακόμη κι αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Εάν η λειτουργία του μενού έχει οριστεί στο **Απενεργοπ.** και το τηλέφωνο είναι κλειστό την καθορισμένη ώρα, η ειδοποίηση δεν ηχεί.

Ημερολόγιο *(Μενού 7.2)*

Με τη λειτουργία "Ημερολόγιο", μπορείτε:

- Να χρησιμοποιήσετε το ημερολόγιο και να ελέγξετε τις σημειώσεις σας.
- Να δημιουργήσετε σημειώσεις για να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας.
- Να ορίσετε μια ειδοποίηση ως υπενθύμιση.

Χρήση του ημερολογίου

Όταν επιλέγετε το μενού **Ημερολόγιο** (**Μενού 7.2**), το ημερολόγιο εμφανίζεται με επισημασμένη την τρέχουσα ημερομηνία. Όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

Αναζητ. όλων: εμφανίζει όλες τις σημειώσεις αρχίζοντας από την πιο παλιά, ανεξαρτήτως ημέρας. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις σημειώσεις, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την ενέργεια.

Πήγ. στην ημέρα: σας επιτρέπει να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Έξοδος: πραγματοποιεί έξοδο από τη λειτουργία "Ημερολόγιο" και σας επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

Σύνταξη σημείωσης

Μπορείτε να γράψετε μέχρι και 100 σημειώσεις για το ημερολόγιο. Μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες από μία σημειώσεις για μία ημέρα.

Για να συντάξετε ή να επεξεργαστείτε μια σημείωση σε συγκεκριμένη ημερομηνία:

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

   Σημείωση: Για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή επόμενο μήνα, πατήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

2. Πατήστε το πλήκτρο *i*.

   Εμφανίζεται μια κενή οθόνη, η οποία σας επιτρέπει να καταχωρήσετε τη σημείωσή σας.

3. Πραγματοποιήστε εισαγωγή του σημειώματός σας και πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

   Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.

   Σας ζητείται αν θέλετε να ορίσετε μια ειδοποίηση.

4. Αν θέλετε μια ειδοποίηση να χτυπήσει μια ορισμένη ημέρα, πατήστε το πλήκτρο *i*.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Χωρίς**. Η σημείωση αποθηκεύεται.

5. Εάν πατήσετε το πλήκτρο *i*, πληκτρολογήστε το χρόνο για την ειδοποίηση και πατήστε το πλήκτρο *i*.

   Σημείωση: Το τηλέφωνό σας είναι προκαθορισμένο σε μορφή 24 ωρών. Για να αλλάξετε αυτή τη μορφή, δείτε σελίδα 138.

   Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε τη μελωδία ειδοποίησης αν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μελωδία**.

6. Αν χρειάζεται, επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** και πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Το χρώμα της ημερομηνίας στο ημερολόγιο αλλάζει σε πράσινο για να υποδείξει ότι υπάρχει σημείωση για την ημερομηνία εκείνη.

Προβολή σημείωσης

Όταν επιλέγετε μια ημέρα στην οποία αντιστοιχούν περισσότερες από μία σημειώσεις, στην οθόνη εμφανίζεται η πιο πρόσφατη σημείωση για την ημέρα.

Στην περίπτωση αυτή, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην προηγούμενη ή στην επόμενη σημείωση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:

Νέο: σας επιτρέπει να γράψετε μια νέα σημείωση.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το κείμενο της σημείωσης.

Ειδοποίηση: σας επιτρέπει να ορίσετε μια ειδοποίηση ώστε να ηχεί σε μια συγκεκριμένη ώρα για να σας υπενθυμίζει τη σημείωση. Εάν έχετε ορίσει ήδη ειδοποίηση για αυτήν τη σημείωση, μπορείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε την ειδοποίηση.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε τη σημείωση.

Αντιγραφή στο: σας επιτρέπει να αντιγράψετε τη σημείωση σε άλλη ημερομηνία.

Μετακίνηση προς: σας επιτρέπει να αλλάξετε την ημερομηνία της σημείωσης.

Ημερομηνία & ώρα *(Μενού 7.3)*

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να αλλάξετε την εμφανιζόμενη τρέχουσα ώρα και ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να μάθετε τι ώρα είναι σε ένα άλλο μέρος του κόσμου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ρύθμιση ώρας: σας επιτρέπει να εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα. Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή της ώρας στο μενού **Μορφή ώρας** (**Μενού 7.3.4**). Δείτε στην επόμενη σελίδα.

Σημείωση: Προτού ρυθμίσετε την ώρα, πρέπει να διευκρινίσετε τη ζώνη ώρας στο μενού **Διεθνής ώρα** (**Μενού 7.3.3**).

Ημερομηνία : σας επιτρέπει να καταχωρήσετε την ημέρα, το μήνα και το έτος.

Διεθνής ώρα: σας επιτρέπει να δείτε τι ώρα είναι σε ένα άλλο μέρος του κόσμου, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Αριστερά και Δεξιά.

Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα της πόλης και η τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.

Για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας:

1. Επιλέξτε την πόλη που αντιστοιχεί στη δική σας ζώνη ώρας, πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά μία ή περισσότερες φορές.

   Εμφανίζονται η τοπική ημερομηνία και ώρα.

2. Πατήστε το πλήκτρο **i** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μορφή ώρας: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη μορφή ώρας σε **12 ώρες** ή σε **24 ώρες**.

Επιλογές οθόνης: σας επιτρέπει να ορίσετε αν το τηλέφωνο θα εμφανίζει την ημερομηνία ή ώρα στις γραμμές τίτλου του μενού.

Υπολογιστής *(Μενού 7.4)*

Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως υπολογιστή. Ο υπολογιστής παρέχει βασικές αριθμητικές λειτουργίες: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

1. Εισαγάγετε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

   Σημειώσεις:

   - Για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά ή δεξιά, πατήστε το πλήκτρο * ή το πλήκτρο #.
   - Για να συμπεριλάβετε δεκαδικό ψηφίο ή παρένθεση, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο, έως ότου εμφανιστεί το επιθυμητό σύμβολο.

2. Εισαγάγετε την πράξη πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, σύμφωνα με την απεικόνιση στην οθόνη.

3. Εισαγάγετε τον δεύτερο αριθμό.

4. Για να προβάλετε το αποτέλεσμα, πατήστε το πλήκτρο **i**.

5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 όσες φορές απαιτείται.

Λίστα εργασιών *(Μενού 7.5)*

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει:

- Να εισαγάγετε μια λίστα εργασιών.
- Να καθορίσετε το επίπεδο προτεραιότητας και την προθεσμία κάθε εργασίας.
- Να ταξινομήσετε τις εργασίες κατά σειρά προτεραιότητας και κατάσταση.

Δημιουργία της λίστας εργασιών

1. Πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Νέο**.

2. Πληκτρολογήστε την πρώτη εργασία.

   Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.

3. Πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

4. Επιλέξτε κατάσταση υψηλής, κανονικής ή χαμηλής προτεραιότητας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

5. Εισαγάγετε την προθεσμία σας και πατήστε το πλήκτρο ℹ.

   Εάν δεν θέλετε να ορίσετε κάποια προθεσμία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Χωρίς**.

Επεξεργασία της λίστας εργασιών

Όταν επιλέγετε το μενού **Λίστα εργασιών**, εμφανίζονται τα τρέχοντα περιεχόμενα με το σημάδι κατάστασης, αν η εργασία έχει ολοκληρωθεί και προτεραιότητα: για Υψηλή, για Κανονική, και για Χαμηλή.

Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια εργασία στη λίστα και πατήστε το πλήκτρο ℹ για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της εργασίας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στις εργασίες χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω, όπου απαιτείται.

Για να αλλάξετε την κατάσταση μιας εργασίας, ώστε από εκείνη τη στιγμή να εμφανίζεται ως ολοκληρωμένη, πατήστε το πλήκτρο *.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Νέο: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια νέα εργασία.

Σημείωση: σας επιτρέπει να αλλάζετε την κατάσταση μιας εργασίας. Επιλέξτε την κατάλληλη κατάσταση (**Εκτελέστηκε** ή **Επανόρθωση**).

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε μια εργασία. Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο, την προτεραιότητα ή/και την προθεσμία της εργασίας.

Ταξινόμηση: σας επιτρέπει να ταξινομείτε τις υπάρχουσες εργασίες κατά προτεραιότητα ή κατάσταση. Επιλέξτε τα κριτήρια ταξινόμησης (**Υψηλή**, **Χαμηλή**, **Εκτελέστηκε** ή **Επανόρθωση**).

Αντιγραφή: σας επιτρέπει να αντιγράφετε μια εργασία.

Αντιγραφή στο ημερολόγιο: σας επιτρέπει να αντιγράφετε μια εργασία στο ημερολόγιο ως σημείωση. Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο και την προθεσμία της εργασίας και/ή να ορίσετε ειδοποίηση.

Διαγραφή: διαγράφει μια εργασία.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράφετε όλες τις εργασίες.

Έξοδος: πραγματοποιεί έξοδο από την οθόνη αναμονής.

Φωνητ. υπενθ *(Μενού 7.6)*

Μπορείτε να ηχογραφήσετε φωνητικές σημειώσεις. Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή, μπορείτε να στείλετε σημείωμα και σε άλλους ανθρώπους μέσω της Υπηρεσίας Μηνυμάτων Πολυμέσων.

Εγγραφή *(Μενού 7.6.1)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να εγγράψετε μια νέα σημείωση. Όταν ενεργοποιείτε αυτή την επιλογή, στην οθόνη εμφανίζεται ένα χρονόμετρο 30 δευτερολέπτων.

1. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο ***i*** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εγγραφή**.
2. Πραγματοποιήστε εγγραφή σημείωσης μιλώντας στο μικρόφωνο.
3. Όταν πατήσετε το πλήκτρο ***i*** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή** ή αν λήξει ο χρόνος εγγραφής, εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:
   - **Ακρόαση**: αναπαραγάγει τη σημείωσή σας.
   - **Επανεγγραφή**: παραβλέπει τη σημείωση και σας δίνει τη δυνατότητα να εγγράψετε άλλη.
   - **Αποθήκευση**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τη σημείωση.
   - **Έξοδος**: ακυρώνει την εγγραφή σας και πραγματοποιεί έξοδο από το μενού **Εγγραφή**.
4. Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, επιλέξτε **Αποθήκευση** από τις επιλογές και πατήστε το πλήκτρο ***i*** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

5. Πατήστε το πλήκτρο **C** για να διαγράψετε το προεπιλεγμένο όνομα , εάν είναι απαραίτητο, και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σημείωση.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.

6. Πατήστε το πλήκτρο ***i*** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Η σημείωση αποθηκεύεται και στη συνέχεια εμφανίζονται στην οθόνη οι λεπτομέρειες για τη σημείωση.

7. Πατήστε το πλήκτρο ***i*** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές σημειώματος:
   - **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε τη σημείωση σε άλλους χρησιμοποιώντας τη λειτουργία MMS. Ακολουθήστε τη διαδικασία στη σελίδα 102.
   - **Μετονομασία**: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της σημείωσης.
   - **Διαγραφή**: διαγράφει τη σημείωση.
8. Για να κάνετε έξοδο, πατήστε το πλήκτρο **C** ή .

Λίστα φωνητικών σημειώσεων *(Μενού 7.6.2)*

Αυτό το μενού εμφανίζει μια λίστα με τις αποθηκευμένες φωνητικές σημειώσεις. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια σημείωση και πατήστε το πλήκτρο ***i*** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Αναπαραγωγή: αναπαραγάγει τη φωνητική σημείωση.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε τη σημείωση σε άλλους χρησιμοποιώντας τη λειτουργία MMS. Δείτε σελίδα 102 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή μηνύματος.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της σημείωσης.

Ιδιότητες: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την υπενθύμιση, όπως το όνομα, την ημερομηνία που δημιουργήθηκε, τη διάρκεια εγγραφής και το μέγεθος της μνήμης που καταλαμβάνει.

Διαγραφή: διαγράφει τη σημείωση.

Διαγραφή όλων *(Μενού 7.6.3)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να διαγράψετε όλες τις φωνητικές σημειώσεις σας.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**. Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**. Όταν το τηλέφωνο ζητήσει ξανά επιβεβαίωση, πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** μία ακόμη φορά.

Κατάσταση μνήμης *(Μενού 7.6.4)*

Μπορείτε να ελέγξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που απομένει για την αποθήκευση των φωνητικών σημειώσεων.

Στην οθόνη εμφανίζεται η συνολική, η ελεύθερη και η χρησιμοποιούμενη μνήμη, καθώς και ο αριθμός των σημειώσεων που έχετε εγγράψει και ο συνολικός αριθμός των σημειώσεων που μπορείτε να εγγράψετε. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη.

Νομισματικές μονάδες *(Μενού 7.7)*

Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μετατροπές νομισμάτων.

1. Εισαγάγετε τη νομισματική ισοτιμία για το νόμισμα που θέλετε να μετατρέψετε και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Μπορείτε να εισαγάγετε υποδιαστολή, πατώντας το πλήκτρο #.

2. Εισαγάγετε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε και πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Εμφανίζεται το ποσό που πληκτρολογήσατε και η ισοδύναμη τιμή του.

3. Πατήστε το πλήκτρο **C** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα μετατροπής συναλλάγματος.

Κάμερα

Χρησιμοποιώντας τη μονάδα της κάμερας που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνο, μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες ατόμων ή συμβάντων ενώ μετακινείστε. Επιπλέον, μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες σε άλλα άτομα με μήνυμα MMS ή να ορίσετε κάποια ως φόντο ή εικόνα αναγνώρισης καλούντος για μια καταχώρηση Ευρετηρίου.

Μπορείτε ακόμα να εγγράψετε βίντεο χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο ως βιντεοκάμερα.

Σημείωση: Μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση στο μενού **Κάμερα** πατώντας το πλήκτρο της κάμερας ( ) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής.

Προσοχή:
- Μην τραβάτε φωτογραφίες ανθρώπων χωρίς την άδειά τους.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικών μηχανών.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάσετε την προσωπική ζωή κάποιου ατόμου.

Λήψη φωτογραφιών

Η κάμερά σας παράγει εικόνες JPEG. Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με το τηλέφωνο ανοιχτό ή κλειστό. Όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εξωτερική οθόνη.

Σημείωση: Όταν τραβάτε μια φωτογραφία κόντρα στον ήλιο ή σε πολύ φωτεινές συνθήκες, στη φωτογραφία ενδέχεται να εμφανιστούν σκιές.

Λήψη φωτογραφίας με ανοικτό το τηλέφωνο

1. Η πρόσβαση στο μενού **Λήψη φωτογραφιών** ενεργοποιεί την κάμερα που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του τηλεφώνου σας. Εναλλακτικά πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάμερα ( ) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου όταν βρίσκεστε σε λειτουργία αναμονής.

   Η εικόνα που θέλετε να αποτυπώσετε εμφανίζεται στην οθόνη.

2. Ρυθμίστε την εικόνα εστιάζοντας την κάμερα πάνω στο θέμα σας.

3.

Για	**Πατήστε…**
κατακόρυφη αναστροφή της εικόνας	το πλήκτρο ∧.
οριζόντια αναστροφή της εικόνας	το πλήκτρο ∨.
αύξηση ή μείωση του ζουμ	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
προσαρμογή της φωτεινότητας	το αριστερό ή δεξί πλήκτρο.
χρήση των επιλογών	το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 150.
Μεταβείτε σε λειτουργία εγγραφής	το πλήκτρο **1**. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 153.
αλλαγή του μεγέθους της οθόνης	το πλήκτρο **2**.
αλλαγή της ποιότητας της εικόνας.	το πλήκτρο **3**.

3.

Για	Πατήστε…
αλλαγή της λειτουργίας λήψης.	το πλήκτρο **4**.
αλλαγή της απόχρωσης ή εφαρμογή ειδικού εφέ στη φωτογραφία.	το πλήκτρο **5**.
αφαίρεση των λευκών γραμμών ή κηλίδων από την οθόνη.	το πλήκτρο **6**.
Επιλέξετε ένα διακοσμητικό πλαίσιο	το πλήκτρο **7**.
Ορίσετε τη χρονική καθυστέρηση πριν τη λήψη μιας φωτογραφίας	το πλήκτρο **8**.
Αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Οι φωτογραφίες μου** (**Μενού 8.2**)	το πλήκτρο **9**. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 152.

4. Πατήστε το πλήκτρο *i* ή Κάμερα για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

5. Πατήστε το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

   Για να παραβλεφθεί η φωτογραφία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.

6.

Για να…	Πατήστε…
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές φωτογραφιών	το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 152.
επιστρέψετε στη λειτουργία Αποτύπωσης	το πλήκτρο **C** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής	το πλήκτρο .

Λήψη φωτογραφίας με το τηλέφωνο κλειστό

1. Όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάμερα ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

   Η εικόνα που θέλετε να αποτυπώσετε εμφανίζεται στην εξωτερική οθόνη.

2. Ρυθμίστε την εικόνα εστιάζοντας την κάμερα πάνω στο θέμα σας.

   Μπορείτε να τροποποιήσετε τη φωτεινότητα και τη μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα έντασης.

3. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

   Το τηλέφωνό σας αυτόματα αποθηκεύει τη φωτογραφία και επιστρέφει στη λειτουργία Αποτύπωσης.

Χρήση των επιλογών της κάμερας

Στη λειτουργία Αποτύπωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές για την κάμερα, πατώντας το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Εφέ: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις αποχρώσεις ή να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ στη φωτογραφία.

Πλαίσια: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα διακοσμητικό πλαίσιο. Επιλέξτε ένα πλαίσιο από τη λίστα, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

Μέθοδος: σας επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες σε διάφορες λειτουργίες. Μόλις αλλάξετε λειτουργία, στην αριστερή επάνω πλευρά της οθόνης εμφανίζεται.

Κανονική λήψη: σας επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες σε κανονική λειτουργία.

Πολλαπλή λήψη: σας επιτρέπει να τραβήξετε μια σειρά από σταθερές φωτογραφίες. Επιλέξτε ταχύτητα αποτύπωσης, **Υψηλή ταχύτητα** ή **Κανονική ταχύτητα**, και τον αριθμό των φωτογραφιών που θα τραβήξει η κάμερα. Όταν πατάτε το πλήκτρο *i* ή Κάμερα, η συσκευή τραβάει μια σειρά από φωτογραφίες.

Αφού τραβήξετε τις φωτογραφίες, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθ.όλων** για να αποθηκεύσετε όλες τις φωτογραφίες ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη.

Νυχτερινή λήψη: σας επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες βέλτιστης ποιότητας στο σκοτάδι.

Περιστροφή: σας επιτρέπει να περιστρέφετε τη φωτογραφία. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κατακόρυφη περιστροφή της εικόνας, να εμφανίσετε την εικόνα κατοπτρισμού της ή να κάνετε και τα δύο ταυτόχρονα.

Χρονόμετρο: σας επιτρέπει να ορίζετε χρόνο καθυστέρησης πριν η κάμερα τραβήξει τη φωτογραφία. Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια της καθυστέρησης που θέλετε. Όταν πατάτε το πλήκτρο *i* ή το πλήκτρο Κάμερα, η συσκευή τραβάει τη φωτογραφία μετά από καθορισμένη χρονική διάρκεια.

Ρυθμίσεις: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις εικόνας.

Μέγεθος φωτογραφίας: ορίζει το μέγεθος της φωτογραφίας σε **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** ή σε **Κινητό(128x120)**. Το επιλεγμένο μέγεθος εικόνας εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης αποτύπωσης.

Ποιότητα φωτογραφίας: σας επιτρέπει να επιλέξετε την ποιότητα της εικόνας μεταξύ των επιλογών **Οικονομική**, **Κανονικό**, **Λεπτομερής** και **Πολύ λεπτομερής**. Η επιλεγμένη ποιότητα εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης αποτύπωσης.

Λήψη φωτογραφιών *(Μενού 8.1)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Η πρόσβαση σε αυτό το μενού ενεργοποιεί την κάμερα και η οθόνη αλλάζει στη λειτουργία Αποτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών, δείτε σελίδα 146.

Οι φωτογραφίες μου *(Μενού 8.2)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να δείτε τις φωτογραφίες σας.

Όταν μεταβαίνετε σε αυτό το μενού, το τηλέφωνό σας εμφανίζει τις φωτογραφίες σε κατάσταση Μικρογραφίας, δηλαδή ως μικρές εικόνες. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις φωτογραφίες.

Για να δείτε τις φωτογραφίες σας σε πλήρη οθόνη, πατήστε το πλήκτρο . Για να επιστρέψετε στη λειτουργία Μικρογραφίας, πατήστε το πλήκτρο **C** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή: σας επιτρέπει να προβάλετε τη φωτογραφία σε πλήρη οθόνη. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στην λειτουργία Μικρογραφίας.

Αποστολή: σας επιτρέπει να αποστέλλετε τη φωτογραφία σε άλλα άτομα ως μέρος μηνύματος MMS. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 102.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της φωτογραφίας.

Επιλογή ως φόντο: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη φωτογραφία ως φόντο στην κατάσταση αναμονής.

Επιλογή ως ταυτότητα καλούντος: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη φωτογραφία ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.

Προστασία: σας επιτρέπει να προστατέψετε τη φωτογραφία από πιθανή διαγραφή.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε τη φωτογραφία.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες της φωτογραφίας, όπως την ώρα και την ημερομηνία λήψης, το μέγεθος αρχείου, το μέγεθος φωτογραφίας, την κατάσταση προστασίας, τη μορφή και το όνομα αρχείου.

Βίντεο *(Μενού 8.3)*

Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας ως φορητή βιντεοκάμερα.

Εγγραφή *(Μενού 8.3.1)*

Μπορείτε να εγγράψετε μέχρι και πέντε βίντεο.

1. Όταν ενεργοποιηθεί η κάμερα, προσαρμόστε την εικόνα εστιάζοντας την κάμερα πάνω στο θέμα.

2.

Για	**Πατήστε…**
κατακόρυφη αναστροφή της εικόνας	το πλήκτρο .
οριζόντια αναστροφή της εικόνας	το πλήκτρο .
αύξηση ή μείωση του ζουμ	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
προσαρμογή της φωτεινότητας	το αριστερό ή δεξί πλήκτρο.
αλλαγή της λειτουργίας της κάμερας.	το πλήκτρο **1**.

3. Πατήστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο Κάμερα για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση της εγγραφής.

4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο, το πλήκτρο i ή το πλήκτρο Κάμερα.

   Διαφορετικά, το τηλέφωνο σταματά αυτόματα όταν λήξει ο χρόνος εγγραφής,

5. Πατήστε το πλήκτρο i ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**. Το βίντεο αποθηκεύεται και η οθόνη επιστρέφει στη λειτουργία εγγραφής.

   Για να παραβλεφθεί το βίντεο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.

Βίντεο κλιπ *(Μενού 8.3.2)*

Όταν μεταβαίνετε σε αυτό το μενού, εμφανίζονται οι μικρογραφίες των βίντεό σας,

Για να αναπαράγετε ένα βίντεο:

1. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο βίντεο που θέλετε να δείτε.

2. Πατήστε το πλήκτρο i για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του βίντεο.

3.

Για να…	**Πατήστε…**
διακόψετε την αναπαραγωγή	το πλήκτρο i ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Παύση**.
συνεχίσετε	το πλήκτρο i ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Συνέχεια**.
διακοπή	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή**.
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής	το πλήκτρο ⏻.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** στη λίστα βίντεο για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το τρέχον αρχείο βίντεο.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα αρχεία βίντεο.

Προστασία: σας επιτρέπει να προστατέψετε το βίντεο από πιθανή διαγραφή.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του βίντεο, όπως την ημερομηνία και ώρα που εγγράφηκε, το μέγεθος αρχείου, την κατάσταση προστασίας και το χρόνο αναπαραγωγής.

Κατάσταση μνήμης *(Μενού 8.4)*

Μπορείτε να ελέγξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που απομένει στην κάμερα.

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω, η οθόνη εμφανίζει το συνολικό, χρησιμοποιημένο και ελεύθερο χώρο για φωτογραφίες και βίντεο.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Πολλές από τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας μπορεί να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Η πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες είναι δυνατή μέσω του μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

Ενεργοποίηση υπερύθρων *(Μενού 9.1)*

Η λειτουργία αυτή σάς δίνει τη δυνατότητα να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων. Για να χρησιμοποιήσετε σύνδεση υπερύθρων, θα πρέπει:

- να διαμορφώσετε και να ενεργοποιήσετε μια θύρα υπερύθρων συμβατή με IrDA στον υπολογιστή σας.
- να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υπερύθρων στο τηλέφωνο. Εμφανίζεται το εικονίδιο IrDA ( ) στην επάνω γραμμή της οθόνης.
- να ευθυγραμμίσετε τη θύρα IrDA στο τηλέφωνο με τη θύρα IrDA στον υπολογιστή σας.

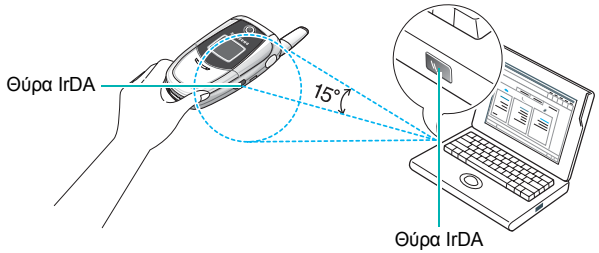

Η σύνδεση είναι έτοιμη για μετάδοση δεδομένων.

Εάν δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και τη συσκευή που είναι συμβατή με IrDA εντός 30 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση της λειτουργίας, τότε απενεργοποιείται αυτόματα.

Σημείωση: Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε το καλώδιο δεδομένων υπολογιστή που περιλαμβάνεται στο κιτ του SGH-E300.

Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 9.2)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις για την οθόνη ή το φωτισμό.

Φόντο *(Μενού 9.2.1)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να αλλάξετε την εικόνα φόντου ή το χρώμα του κειμένου που θα εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Λίστα φόντων: μπορείτε να λάβετε εικόνες από την ασύρματη τοποθεσία web που έχει προεπιλέξει ο παροχέας υπηρεσιών σας ή να επιλέξετε εικόνα φόντου για την οθόνη αναμονής.

Για να αλλάξετε την εικόνα του φόντου:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

   Είναι διαθέσιμες διάφορες προκαθορισμένες εικόνες. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κενό φόντο και εικόνες που έχετε λάβει από το Internet και το πρόγραμμα EasyGPRS ή που έχετε λάβει από μηνύματα.

2. Πατήστε το πλήκτρο **i** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν επισημανθεί η εικόνα που επιθυμείτε.

3. Όταν εμφανιστεί η εικόνα, πατήστε το πλήκτρο **i** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να εμφανιστεί στην οθόνη αναμονής.

Εμφάνιση κειμένου: μπορείτε να καθορίσετε εάν το τηλέφωνο θα εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία στην οθόνη αναμονής.

Χρώμα κειμένου: μπορείτε να επιλέξετε ένα χρώμα για το κείμενο, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής.

Εξωτερική οθόνη LCD *(Μενού 9.2.2)*

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να επιλέγετε χρώμα για την εικόνα που θα εμφανίζεται στην εξωτερική οθόνη.

Εμφάνιση μενού *(Μενού 9.2.3)*

Το μενού αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το στυλ του εμφανιζόμενου μενού. Μπορείτε να επιλέξετε **Στιλ πλέγματος**, **Στυλ μπάρας** και **Στυλ σελίδας**.

Φωτισμός *(Μενού 9.2.4)*

Μπορείτε να επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός θα είναι αναμμένος. Ο φωτισμός ανάβει όταν πατάτε ένα πλήκτρο, όταν ανοίγετε το τηλέφωνο ή όταν λαμβάνετε μια κλήση ή μήνυμα και παραμένει αναμμένος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Led λειτουργίας *(Μενού 9.2.5)*

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν η φωτεινή ένδειξη (LED) λειτουργίας θα χρησιμοποιείται ή όχι. Σας επιτρέπει επίσης να επιλέξετε το χρώμα στο οποίο θα αναβοσβήνει.

Επιλέξτε μία από τις επτά ρυθμίσεις χρωμάτων. Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο προς χρήση, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει στο επιλεγμένο χρώμα.

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιείται η λυχνία λειτουργίας, επιλέξτε **Απενεργοπ**.

Γραφικό λογότυπο *(Μενού 9.2.6)*

Το μενού αυτό επιτρέπει την εμφάνιση του λογότυπου του παροχέα υπηρεσιών αντί του ονόματός του.

Απενεργοπ.: το όνομα το παροχέα υπηρεσιών εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Ενεργοπ.: το λογότυπο του παροχέα υπηρεσιών που είναι αποθηκευμένο στο τηλέφωνό σας εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής, ενώ αν δεν έχει αποθηκευτεί κάποιο λογότυπο, τότε εμφανίζεται το όνομα του παροχέα υπηρεσιών.

Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 9.3)*

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ορίσετε ένα μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Για να…	**Πατήστε…**
διαγράψετε το υπάρχον μήνυμα	το πλήκτρο **C** και κρατήστε το πατημένο μέχρι να διαγραφεί το μήνυμα.
καταχωρήσετε νέο μήνυμα	τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα.
αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου	το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.

Προσωπ. αριθμός *(Μενού 9.4)*

Η λειτουργία αυτή είναι μια βοηθητική μνήμη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε τους προσωπικούς σας αριθμούς τηλεφώνου, εάν χρειαστεί.

Μπορείτε να:

- αντιστοιχίσετε όνομα στον καθένα από τους προσωπικούς αριθμούς τηλεφώνου που αποθηκεύσατε στην κάρτα σας SIM
- επεξεργαστείτε τα ονόματα και τους αριθμούς.

Τυχόν τροποποιήσεις που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομής της κάρτας SIM της συσκευής σας.

Γλώσσα *(Μενού 9.5)*

Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα εμφάνισης. Όταν η λειτουργία γλώσσας έχει οριστεί στο **Αυτόματη**, η γλώσσα επιλέγεται αυτόματα ανάλογα με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η κάρτα SIM.

Σημείωση: Ανάλογα με τη χώρα που βρίσκεστε, τον παροχέα υπηρεσιών ή την έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου, η επιλογή **Αυτόματη** ενδέχεται να μην εμφανίζεται.

Ασφάλεια *(Μενού 9.6)*

Η δυνατότητα "Ασφάλεια" σας επιτρέπει να περιορίσετε τη χρήση του τηλεφώνου σας στα άτομα και στους τύπους κλήσεων της επιλογής σας.

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί και κωδικοί πρόσβασης για να προστατεύσουν τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες. Ανατρέξτε επίσης στις σελίδες 171-174.

Έλεγχος PIN *(Μενού 9.6.1)*

Όταν ο Έλεγχος PIN έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας. Επομένως, κάποιος που δεν έχει το PIN σας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας χωρίς την έγκρισή σας.

Σημείωση: Πριν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον PIN σας.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο συνδέεται απευθείας στο δίκτυο όταν το ανοίγετε.

Ενεργοπ.: πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Αλλαγή PIN *(Μενού 9.6.2)*

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχοντα PIN με έναν άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία “Έλεγχος PIN”. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα PIN πριν ορίσετε καινούριο.

Αφού πληκτρολογήσετε ένα νέο κωδικό PIN, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Κλειδ. τηλεφώνου *(Μενού 9.6.3)*

Όταν η λειτουργία "Κλείδωμα τηλεφώνου" είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο έχει κλειδωθεί και πρέπει να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου με 4 έως 8 ψηφία κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο στο "00000000". Για να αλλάξετε τον κωδικό του τηλεφώνου, ανατρέξτε στο μενού **Αλλαγή κωδικού** (**Μενού 9.6.4**) παρακάτω.

Μόλις εισαγάγετε τον σωστό κωδικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο μέχρι να το απενεργοποιήσετε ξανά.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.: δεν σας ζητείται ο κωδικός του τηλεφώνου όταν το ανοίγετε.

Ενεργοπ.: σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό του τηλεφώνου όταν το ανοίγετε.

Αλλαγή κωδικού *(Μενού 9.6.4)*

Η λειτουργία "Αλλαγή κωδικού" σας επιτρέπει να αλλάζετε τον τρέχοντα κωδικό του τηλεφώνου. Πρέπει να εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πριν καθορίσετε νέο.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο στο "00000000". Αφού δώσετε το νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Απόρρητο *(Μενού 9.6.5)*

Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού, μπορείτε να κλειδώσετε τα περιεχόμενα μέσων, όπως μηνύματα πολυμέσων, φωτογραφίες, φωνητικές σημειώσεις, βίντεο, εικόνες και ήχους. Όταν κλειδώσετε τα περιεχόμενα, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό τηλεφώνου για να αποκτήσετε πρόσβαση στα σχετιζόμενα μενού.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε ένα στοιχείο που θέλετε να κλειδώσετε	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα, επιλέξτε **Όλα**.
τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο **i** .
καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο **i** ξανά.
κλειδώσετε τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Όταν το τηλέφωνο ζητήσει τον κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε το πλήκτρο **i** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο στο "00000000". Για να αλλάξετε αυτό τον κωδικό πρόσβασης, δείτεσελίδα 162.

Κλείδωμα SIM *(Μενού 9.6.6)*

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία "Κλείδωμα SIM", το τηλέφωνό σας λειτουργεί μόνον με την τρέχουσα SIM. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM για να χρησιμοποιήσετε μια άλλη κάρτα SIM.

Αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN *(Μενού 9.6.7)*

Η λειτουργία FDN (Fixed Dial Number-Σταθερός αριθμός κλήσης), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, σάς δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.: μπορείτε να καλέσετε οποιονδήποτε αριθμό.

Ενεργοπ.: μπορείτε να καλέσετε μόνο τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στο Ευρετήριο. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον PIN2.

Σημείωση: Δεν διαθέτουν όλες οι κάρτες SIM κωδικό PIN2. Εάν η κάρτα SIM του τηλεφώνου σας δεν διαθέτει, το μενού αυτό δεν εμφανίζεται.

Αλλαγή PIN2 *(Μενού 9.6.8)*

Η λειτουργία "Αλλαγή PIN2" σας επιτρέπει να αλλάζετε τον PIN2. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα PIN2 για να καθορίσετε έναν άλλο.

Αφού πληκτρολογήσετε καινούριο PIN2, σας ζητά να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Σημείωση: Δεν διαθέτουν όλες οι κάρτες SIM κωδικό PIN2. Εάν η κάρτα SIM του τηλεφώνου σας δεν διαθέτει, το μενού αυτό δεν εμφανίζεται.

Επιπλέον ρυθμίσεις *(Μενού 9.7)*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης.

Για να …	**Πατήστε…**
ενεργοποιήσετε μια λειτουργία	το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κατάργηση**. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την επιλογή.
απενεργοποιήσετε μια λειτουργία	το πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σημείωση**. Δεν εμφανίζεται πλέον το σημάδι ελέγχου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Αυτόματη επανάκληση: όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την επανάκληση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.

Σημείωση: Το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο προσπαθειών, διαφέρει.

Ενεργ. καπακι: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε απλώς να ανοίξετε το τηλέφωνο για να απαντήσετε σε κλήση.

Όταν δεν είναι ενεργοποιημένη, για να απαντήσετε σε μια κλήση, πρέπει να ανοίξετε το τηλέφωνο και να πατήσετε ένα πλήκτρο, ανάλογα με τη ρύθμιση της επιλογής **Απαντ. όλα τα πλήκτρα**. Δείτε την επόμενη σελίδα.

Απαντ. όλα τα πλήκτρα: όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός του πλήκτρου \ και του προγραμματιζόμενου πλήκτρου **Απόρ**. Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο \ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ**.

Όταν η επιλογή αυτή δεν είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτή** για να απαντήσετε στην κλήση.

Συντόμευση *(Μενού 9.8)*

Τα πλήκτρα πλοήγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλήκτρα συντόμευσης. Στην κατάσταση αναμονής, σας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση σε συγκεκριμένα μενού.

Το πλήκτρο Πάνω έχει εκχωρηθεί ως συντόμευση του μενού **Κάμερα**. Σε αυτό το μενού μπορείτε να αλλάξετε τις συντομεύσεις που έχουν εκχωρηθεί στα πλήκτρα Κάτω, Δεξιά και Αριστερά.

Για να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση σε ένα πλήκτρο:

1. Επιλέξτε ένα πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί ως συντόμευση πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχιστεί πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

   Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης, ενεργοποιήστε την επιλογή **Καμία**.

3. Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να αποθηκεύσετε την επιλογή.

Επανακαθορισμος ρυθμισεων *(Μενού 9.9)*

Μπορείτε να επαναφέρετε εύκολα τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας:

1. Επιλέξτε το μενού **Επανακαθορισμος ρυθμίσεων**.

2. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο έως οκταψήφιο κωδικό του τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο "00000000". Για να αλλάξετε αυτό τον κωδικό πρόσβασης, δείτεσελίδα 162.

Επίλυση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με το Service, κάντε τους εξής απλούς ελέγχους. Έτσι, θα εξοικονομήσετε χρόνο και τα έξοδα μίας άσκοπης κλήσης.

Όταν ανάβετε το τηλέφωνό σας, εμφανίζονται τα εξής μηνύματα:

Εισάγετε κάρτα SIM

- Ελέγξτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

Τηλ. κλειδωμένο Δώστε κωδικό

- Ενεργοποιήθηκε η αυτόματη λειτουργία κλειδώματος. Πρέπει να δώσετε τον κωδικό τηλεφώνου πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Δώστε PIN

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.
- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Έλεγχος PIN". Κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε το PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μενού **Έλεγχος PIN** (**Μενού 9.6.1**).

Δώστε PUK

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. Εισάγετε το PUK που σας έδωσε η τηλεφωνική σας εταιρεία.

Εμφανίζεται η ένδειξη "Έλλειψη δκτ", "Βλάβη δικτύου" ή "Δεν ολοκλ"

- Χάθηκε η σύνδεση δικτύου. Μπορεί να είστε σε περιοχή ασθενούς σήματος (σε τούνελ ή περιτριγυρισμένοι από πολυκατοικίες). Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση.

- Πατήσατε το πλήκτρο ;
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας;
- Ίσως ορίσατε μια επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Είναι το τηλέφωνό σας ανοικτό (πατήσατε το πλήκτρο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο);
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας;
- Ίσως ορίσατε μια επιλογή φραγής εισερχομένων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Μήπως κλείσατε το μικρόφωνο;
- Κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας; Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να κάνει μπιπ και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη "**Προσοχή**Χαμηλή φόρτιση**"

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Φορτίστε την μπαταρία.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη (). Ο αριθμός των γραμμών μετά από αυτήν δηλώνει την ισχύ του σήματος από δυνατή () έως αδύναμη ().
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρώς το τηλέφωνο ή να μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο εάν βρίσκεστε μέσα σε κτίριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση του Ευρετηρίου

- Ελέγξτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Αναζήτηση στο ευρετήριο".
- Επαναλάβετε την αποθήκευση του αριθμού, εάν είναι απαραίτητο.

Εάν οι παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές δεν σας βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
- τις λεπτομέρειες της εγγύησής σας
- δώστε μια ξεκάθαρη περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το Service της Samsung.

Κωδικοί πρόσβασης

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί από το τηλέφωνό σας και από την κάρτα SIM. Αυτοί οι κωδικοί προστατεύουν το τηλέφωνο από καταχρηστική χρήση.

Όταν σας ζητείται ένας από τους κωδικούς που εξηγούνται παρακάτω, πληκτρολογήστε τον κατάλληλο κωδικό (που εμφανίζεται με αστερίσκους) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Εάν κάνετε λάθος, πατήστε το πλήκτρο **C** μία ή περισσότερες φορές μέχρι να σβήσει το λάθος ψηφίο και συνεχίστε την πληκτρολόγηση του σωστού κωδικού.

Οι κωδικοί πρόσβασης, εκτός από τον PUK και τον PUK2, μπορεί να αλλαχθούν χρησιμοποιώντας το μενού **Ασφάλεια** (**Μενού 9.6**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 161.

Προσοχή! Αποφύγετε τη χρήση κωδικών πρόσβασης που μοιάζουν με αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να μην πληκτρολογήσετε τέτοιο αριθμό κατά λάθος.

Κωδικός συσκευής

Η λειτουργία "Κλείδωμα τηλεφώνου" χρησιμοποιεί τον κωδικό συσκευής για να προστατεύσει το τηλέφωνό σας από καταχρηστική χρήση. Ο κωδικός συσκευής παραδίδεται με το τηλέφωνο και έχει οριστεί από το εργοστάσιο ως "00000000".

Για να…	**Δείτε**
ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Κλείδωμα τηλεφώνου”	σελίδα 162 (**Μενού 9.6.3**).
αλλάξετε τον κωδικό συσκευής	σελίδα 162 (**Μενού 9.6.4**).

PIN

Ο κωδικός **P**ersonal **I**dentification **N**umber ή PIN (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε από καταχρηστική χρήση. Δίνεται συνήθως με την κάρτα SIM.

Εάν πληκτρολογήσετε ένα λανθασμένο αριθμό PIN τρεις φορές στη σειρά, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου τον ενεργοποιήσετε ξανά πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK (βλ. πιο κάτω).

Για να…	**Δείτε**
ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Έλεγχος PIN"	σελίδα 161 (**Μενού 9.6.1**).
αλλάξετε τον κωδικό PIN	σελίδα 161 (**Μενού 9.6.2**).

Κωδικός PUK

Ο οκταψήφιος κωδικός PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey) είναι απαραίτητος για την αλλαγή του απενεργοποιημένου PIN. Ο κωδικός PUK μπορεί να παραδοθεί με την κάρτα SIM. Εάν όχι, ή εάν τον χάσατε, τηλεφωνήστε στον παροχέα δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον κωδικό PIN:

1. Πληκτρολογήστε το URL και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
2. Εισάγετε έναν νέο PIN της επιλογής σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

3. Όταν εμφανισθεί το μήνυμα **Επιβεβαίωση PIN,** πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK δέκα φορές στη σειρά, η κάρτα SIM ακυρώνεται. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Κωδικός PIN2

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία), που παραδίδεται με ορισμένες κάρτες SIM, απαιτείται για πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες, όπως ρύθμιση της μέγιστης χρέωσης μιας κλήσης. Αυτές οι λειτουργίες διατίθενται εάν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο PIN2 τρεις φορές στη σειρά, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μέχρις ότου τον ενεργοποιήσετε ξανά πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK2.

Για να αλλάξετε τον PIN2, δείτε σελίδα 164 (**Μενού 9.6.8**).

Κωδικός PUK2

Ο οκταψήφιος κωδικός PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), που παραδίδεται με μερικές κάρτες SIM, απαιτείται για την αλλαγή ακυρωμένου PIN2. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον κωδικό σας PIN2:

1. Πληκτρολογήστε το PUK2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

2. Εισάγετε έναν νέο PIN2 της επιλογής σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

3. Όταν εμφανισθεί το μήνυμα **Επιβεβαίωση PIN2**, πληκτρολογήστε ξανά τον ίδιο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο *i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK2 δέκα φορές στη σειρά, δεν θα έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες που απαιτούν τον PIN2. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Κωδικός φραγής

Ένας τετραψήφιος κωδικός φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φραγής κλήσεων. Μπορείτε να αποκτήσετε τον κωδικό πρόσβασης από τον παροχέα υπηρεσιών όταν εγγραφείτε στη συγκεκριμένη λειτουργία.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτό τον κωδικό στο μενού **Φραγή κλ.** (**Μενού 3.2**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 79.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0 W/kg*.

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0,513 W/kg.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.

- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0°C (32 °F).
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research.

Τα άτομα με βηματοδότη:

- Θα πρέπει πάντα να διατηρούν μια απόσταση μεγαλύτερη των 15 cm μεταξύ του τηλεφώνου και του βηματοδότη, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- Δεν θα πρέπει να βάζουν το τηλέφωνο στο τσεπάκι του πουκαμίσου ή του σακακιού τους.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί της αντίθετης από το βηματοδότη πλευράς για να ελαχιστοποιούν πιθανή παρεμβολή

Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF. Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σάς βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν. Τα νοσοκομεία ή οι εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιούν εξοπλισμό ευαίσθητο σε εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας (για παράδειγμα, 112 ή οποιονδήποτε άλλο αριθμό έκτακτης ανάγκης). Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε το πλήκτρο .

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση έκτακτης ανάγκης, μην ξεχάσετε να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να είστε όσο το δυνατό πιο ακριβής. Να θυμάστε ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να αποτελεί το μοναδικό μέσο επικοινωνίας τη στιγμή ενός ατυχήματος - μην διακόψετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η σχετική άδεια.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί ελαφρά νοτισμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι.

- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Γλωσσάρι

Για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε τους κυριότερους τεχνικούς όρους και συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο και να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας, παραθέτουμε μερικούς ορισμούς:

Αναμονή

Σας ενημερώνει για την ύπαρξη εισερχόμενης κλήσης ενώ εσείς μιλάτε ήδη στο τηλέφωνο.

Ενεργό καπάκι

Δυνατότητα να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας απλώς το τηλέφωνο.

Εκτροπή

Δυνατότητα εκτροπής κλήσεων προς άλλο αριθμό.

EMS (Enhanced Message Service)

Μια προσαρμογή της υπηρεσίας SMS (Short Message Service), η οποία σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε ήχους κλήσεως και λογότυπα του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, καθώς και συνδυασμούς απλών μέσων προς και από συσκευές συμβατές με EMS. Επειδή η υπηρεσία EMS βασίζεται στην υπηρεσία SMS, μπορεί να χρησιμοποιήσει κέντρα SMS με τον ίδιο τρόπο με την SMS. Η υπηρεσία EMS λειτουργεί σε όλα τα δίκτυα GSM (Global System for Mobile communications). Οι αποστολείς EMS μπορούν να χρησιμοποιούν κείμενο, μελωδίες, εικόνες, ήχους και κινούμενες εικόνες για τη βελτίωση της δύναμης έκφρασης των μηνυμάτων που υπόκεινται στους περιορισμούς οθόνης των συσκευών κινητών τηλεφώνων.

Κλήση σε αναμονή

Δυνατότητα να θέσετε μία κλήση σε αναμονή ενώ απαντάτε ή πραγματοποιείτε μια άλλη κλήση. Τότε μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο κλήσεων, όπως είναι απαραίτητο.

Κωδικός συσκευής

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου όταν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή για να το κλειδώνετε αυτόματα κάθε φορά που το ενεργοποιείτε.

Κλήση συνδιάσκεψης

Δυνατότητα οργάνωσης τηλεφωνικής συνδιάσκεψης έως πέντε άτομα.

MMS (Multimedia Message Service – Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων)

Μια υπηρεσία μηνυμάτων για το κινητό περιβάλλον, η οποία έχει τυποποιηθεί από το WAP Forum και το πρόγραμμα 3GPP (3rd Generation Partnership Program). Για τους χρήστες τηλεφώνου, η υπηρεσία MMS είναι παρόμοια με την υπηρεσία SMS (Short Message Service) –παρέχει αυτόματη και άμεση παράδοση περιεχομένου, το οποίο δημιουργείται από τους χρήστες, από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Οι διευθύνσεις μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως τηλεφωνικοί αριθμοί, συνεπώς, η κυκλοφορία γίνεται από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Η υπηρεσία MMS παρέχει, επίσης, υποστήριξη για διευθύνσεις e-mail, έτσι ώστε είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων μέσω e-mail. Εκτός από το περιεχόμενο κειμένου των SMS, τα μηνύματα MMS μπορεί να περιέχουν εικόνες, φωνή ή κλιπ ήχου, καθώς επίσης βίντεο κλιπ και πληροφορίες παρουσιάσεων.

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Τα δύο πλήκτρα και στο τηλέφωνο, ο σκοπός των οποίων:

- διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή.
- υποδεικνύεται στην κάτω γραμμή της οθόνης ακριβώς επάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο.

Περιαγωγή

Χρήση του τηλεφώνου σας έξω από την περιοχή σας (π.χ. όταν ταξιδεύετε).

PIN (Personal Identification Number)

Κωδικός ασφαλείας που προστατεύει το τηλέφωνο κατά της μη επιτρεπόμενης χρήσης. Ο PIN δίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία με την κάρτα SIM. Μπορεί να είναι τετραψήφιος έως οκταψήφιος αριθμός και μπορεί να αλλαχθεί όπως θέλετε.

PUK (PIN Unblocking Key)

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου όταν πληκτρολογήθηκε λάθος PIN τρεις φορές διαδοχικά. Ο οκταψήφιος αριθμός δίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία μαζί με την κάρτα SIM.

Τηλεφωνητής

Απαντητική υπηρεσία (προσωπικός τηλεφωνητής) μέσω υπολογιστή που απαντά αυτόματα στις κλήσεις σας όταν το τηλέφωνό σας δεν είναι διαθέσιμο, παρουσιάζει ένα μήνυμα υποδοχής (προαιρετικά με τη φωνή σας) και ηχογραφεί ένα μήνυμα.

Υπηρεσίες αναγνώρισης γραμμής καλούντος (Αναγνωριστικό καλούντος)

Υπηρεσία που επιτρέπει στους συνδρομητές να βλέπουν ή να μπλοκάρουν τους αριθμούς τηλεφώνου των καλούντων.

Φραγή

Δυνατότητα να περιορίσετε τις εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις.

Dual Band

Δυνατότητα λειτουργίας με δίκτυα DCS (1800 Mhz) και GSM (900 Mhz). Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί αυτόματα το δίκτυο με το ισχυρότερο σήμα και πραγματοποιεί ακόμη και εναλλαγή δικτύων κατά τη διάρκεια κλήσης στο δίκτυο του ίδιου παροχέα.

GPRS (General Packet Radio Service)

Νέα, μη φωνητική υπηρεσία προστιθέμενης αξίας, η οποία επιτρέπει τη λήψη και την αποστολή πληροφοριών σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Το GPRS παρέχει συνεχή σύνδεση στο Internet σε χρήστες κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών. Βασίζεται στην τεχνολογία GSM (Global System for Mobile Communication), στις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας με μεταγωγή κυκλώματος και στην υπηρεσία Short Message Service (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Διεθνές πρότυπο κινητής τηλεφωνίας, που εγγυάται συμβατότητα μεταξύ διαφόρων παροχέων δικτύων. Το πρότυπο GSM καλύπτει τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και πολλά άλλα μέρη του κόσμου.

Java

Γλώσσα προγραμματισμού η οποία δημιουργεί εφαρμογές που έχουν δυνατότητα εκτέλεσης σε όλες τις πλατφόρμες υλικού, μικρές, μεσαίες ή μεγάλες, χωρίς τροποποίηση. Στόχος της δημιουργίας της είναι το Web, τόσο για την περίπτωση των κοινόχρηστων τοποθεσιών στο Web όσο και των Intranet. Όταν ένα πρόγραμμα Java εκτελείται από σελίδα Web, ονομάζεται *Java applet*. Όταν εκτελείται σε κινητό τηλέφωνο ή συσκευή τηλεειδοποίησης, ονομάζεται MIDlet.

SIM (Subscriber Identification Module)

Κάρτα που περιέχει ένα τσιπ με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία του τηλεφώνου (πληροφορίες δικτύου και μνήμης, όπως και τα προσωπικά στοιχεία του συνδρομητή). Η κάρτα SIM μπαίνει σε ειδική θήκη στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και προστατεύεται από τη μπαταρία.

SDN (Service Dialling Numbers)

Αριθμοί τηλεφώνου, οι οποίοι παρέχονται από τον παροχέα δικτύου και παρέχουν πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, όπως είναι ο τηλεφωνητής, οι πληροφορίες καταλόγου, οι υπηρεσίες υποστήριξης πελατών και έκτακτης ανάγκης.

SMS (Short Message Service - Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)

Υπηρεσία δικτύου αποστολής και λήψης μηνυμάτων από το συνδρομητή προς και από άλλο συνδρομητή χωρίς να χρειάζεται να συνομιλούν. Το μήνυμα που δημιουργείται ή αποστέλλεται μπορεί να εμφανισθεί, ληφθεί, επεξεργαστεί ή αποσταλεί.

Ευρετήριο

Α

Αθόρυβη λειτουργία • 32
Αναζήτηση, ευρετήριο • 42
Αναμονή κλήσεων • 81
Αναμονή, κλήση • 55
Αναπάντητες κλήσεις • 30, 72
Αναφορές παράδοσης, μήνυμα • 100
Απαντά με όλα τα πλήκτρα • 166
Απεσταλμένα μηνύματα
  κείμενο • 97
  πολυμέσα • 109
Απάντηση
  δεύτερη κλήση • 60
  κλήση • 29
Απόρρητο • 163
Αριθμοί, τηλέφωνο
  αναζήτηση/κλήση • 42
  αποθήκευση • 35
Ασφάλεια
  πληροφορίες • 175
  προφυλάξεις • 7
Ασφάλεια, κλήσεις • 161
Ατζέντα • 133
Αυτόματη επανάκληση • 165

Β

Βίντεο
  αναπαραγωγή • 154
  διαγραφή • 155
  εγγραφή • 153

Γ

Γλώσσα, επιλογή • 160
Γραφικό λογότυπο • 159
Γρήγορη κλήση • 41

Δ

Διαγραφή
  βίντεο • 155
  γραπτό μήνυμα • 96, 97
  ευρετήριο • 39
  καταγραφή κλήσεων • 72
  μήνυμα πολυμέσων • 108, 109
  σημείωση ημερολογίου • 137
  φωνητική σημείωση • 144
  φωτογραφία • 152
Διασκέδαση • 119
Διεθνείς κλήσεις • 25
Διεθνής ώρα • 138
Διάρκεια κλήσης • 75
Δόνηση • 87

Ε

Εγγραφή, φωνητικές σημειώσεις • 142
Ειδοποίηση λεπτών • 91
Ειδοποίηση • 133
Εικονίδια, περιγραφή • 16
Εικόνα φόντου • 157
Εικόνες, ληφθείσες • 130
Εισερχόμενα μηνύματα
  κείμενο • 96
  πολυμέσα • 106
Εισερχόμενα, μηνύματα
  κείμενο • 96
  πολυμέσα • 106
Εισερχόμενες κλήσεις • 73
Εκτροπή, κλήσεις • 77
Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας • 23
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
  μικρόφωνο • 57
  τηλέφωνο • 24
Ενεργό καπάκι • 165
Ένταση κουδουνίσματος • 86

Ένταση ήχου ακουστικού • 28
Ένταση ήχου πλήκτρων • 28
Ένταση, ρύθμιση
ακουστικό • 28
κουδούνισμα • 86
ήχος πλήκτρων • 28
Εξερχόμενα, μηνύματα
κείμενο • 97
πολυμέσα • 109
Εξερχόμενες κλήσεις • 73
Εξωτερική οθόνη • 18, 158
Εξωτερική LCD • 18
Επανακαθορισμός τηλεφώνου • 167
Επανάκληση
αυτόματη • 165
μη αυτόματη • 26
Επανάκληση, μήνυμα • 96
Επιλογή δικτύου • 82
Εργασίες, λίστα εργασιών
δημιουργία • 140
επεξεργασία • 140
Ευρετήριο
αναζήτηση/κλήση • 42
αντιγραφή • 39
αποθήκευση • 35
γρήγορη κλήση • 41
διαγραφή • 39, 46
επεξεργασία • 38
επιλογές • 38

Η

Ημερομηνία, ρύθμιση • 138
Ήχοι πλήκτρων
αποστολή • 58
ενεργοποίηση • 87
Ήχοι, ληφθέντες • 130
Ήχος
ειδοποίηση λεπτών • 91
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 90
κουδούνισμα • 86
μήνυμα • 88
πλήκτρα • 87
σφάλμα • 91
σύνδεση • 91
φάκελος (καπάκι) • 89
Ήχος κουδουνίσματος • 86
Ήχος μηνύματος • 88
Ήχος σφάλματος • 91
Ήχος σύνδεσης • 91
Ήχος φακέλου • 89
Ήχος on/off • 90

Κ

Καταγραφή κλήσεων
αναπάντητες • 30, 72
εισερχόμενες • 73
εξερχόμενες • 73
Κατάσταση μνήμης
ευρετήριο • 47
κάμερα • 155
ληφθέντα στοιχεία • 132
φωνητικές σημειώσεις • 144
MMS • 118
SMS • 118
Κείμενο, εισαγωγή • 49
Κλειστή ομάδα χρηστών (CUG) • 83
Κλείδωμα
κάρτα SIM • 164
περιεχόμενα μέσων • 163
τηλέφωνο • 162
Κλήσεις
αναμονή • 60, 81
απάντηση • 29
απόρριψη • 29
εκτροπή • 77
επανάκληση • 26
πραγματοποίηση • 25
σε αναμονή • 55
τερματισμός • 26
φραγή • 79
Κλήσεις συνδιάσκεψης • 61
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης • 182
Κωδικοί πρόσβασης • 171
Κωδικός
τηλέφωνο • 162, 171
φραγή κλήσεων • 79
φραγή κλήσης • 174
Κωδικός PUK • 172

Κωδικός PUK2 • 173
Κάμερα
αναπαραγωγή βίντεο • 154
εγγραφή βίντεο • 153
λήψη φωτογραφιών • 146
προβολή εικόνας • 152
Κάρτα SIM
κλείδωμα • 164
τοποθέτηση • 20
Κόστος • 76
Κόστος, κλήσεις • 76

Λ

Λειτουργία αλφαβήτου, εισαγωγή κειμένου • 53
Λειτουργία εισαγωγής κειμένου • 50
Λειτουργία FDN (Fixed Dial Number) • 164
Λειτουργία T9, εισαγωγή κειμένου • 51
Λίστα εργασιών • 139

Μ

Μενού
λίστα • 66
πρόσβαση • 64
Μηνύματα
εκπομπή κυψέλης • 116
κείμενο • 92
πολυμέσα • 101
υποδοχή • 159
φωνητικά • 115
Μηνύματα εκπομπής κυψέλης • 116
Μηνύματα πολυμέσων
ανάγνωση • 106, 109
δημιουργία/αποστολή • 102
διαγραφή • 108, 109
επεξεργασία • 110
ρύθμιση • 111
Μηνύματα CB (Cell Broadcast) • 116
Μορφή ώρας • 138
Μπαταρία
αφαίρεση • 20
τοποθέτηση • 21
φόρτιση • 22
ένδειξη χαμηλής στάθμης • 23
Μήνυμα
ανάγνωση • 96, 97
δημιουργία/αποστολή • 93
διαγραφή • 96, 97, 114
ρύθμιση • 99
Μήνυμα υποδοχής • 159

Ν

Νομισματικές ισοτιμίες • 145

Ο

Οθόνη
διάταξη • 15
εικονίδια • 16
εξωτερική • 18
ρυθμίσεις • 157
φωτισμός • 17
Ομάδα χρηστών • 83
Ομάδες καλούντων
αναζήτηση • 44
επεξεργασία • 45
Ονόματα
αναζήτηση/κλήση • 42
εισαγωγή • 49

Π

Παιχνίδια • 126
Περιαγωγή • 82
Πλοηγός WAP
αγαπημένα • 123
μνήμη cache, καθαρισμός • 126
πρόσβαση • 119
Πλοηγός, WAP • 119

Πλήκτρα
θέση • 11
περιγραφή • 12
συντόμευση • 166
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα • 33
Προσωπικός αριθμός • 160
Προφυλάξεις μπαταριών • 176
Προώθηση, μήνυμα πολυμέσων • 108
Πρωϊνή κλήση • 133
Πρόγραμμα • 135
Πρότυπα
κείμενο • 98
πολυμέσα • 110

P

Ρυθμίσεις DNS • 129
Ρυθμίσεις ήχου • 86

Σ

Σημειώσεις ημερολογίου
αντιγραφή • 137
διαγραφή • 137
προβολή • 137
σύνταξη • 136
Συνδιάσκεψη • 61
Συντόμευση, πλήκτρα • 166
Σίγαση
μικρόφωνο • 57
όλοι οι ήχοι • 32
ήχοι πλήκτρων • 58
Σύμβολο, εισαγωγή κειμένου • 54
Σύνταξη μηνυμάτων
κείμενο • 93
πολυμέσα • 102

T

Ταυτότητα καλούντος • 83
Τελευταίος αριθμός, επανάκληση • 26
Τηλεφωνητής • 115
Τηλέφωνο
εικονίδια • 16
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 24
επανακαθορισμός • 167
κλείδωμα • 162
κωδικός πρόσβασης • 171
οθόνη • 15
περιεχόμενα συσκευασίας • 10
πλήκτρα • 12
Τόνοι DTMF, αποστολή • 58
Τύπος ειδοποίησης • 87
Τύπος κουδουνίσματος • 87

Y

Υπηρεσίες δικτύου • 77
Υπηρεσίες Java • 126
Υπολογιστής • 139
Υπέρυθρες, σύνδεση • 156

Φ

Φορτιστής ταξιδιού • 22
Φραγή, κλήσεις • 79
Φωνητική σημείωση
αναπαραγωγή • 143
διαγραφή • 144
εγγραφή • 142
Φωτισμός
περιγραφή • 17
ώρα, ρύθμιση • 158
Φωτογραφία
διαγραφή • 152
λήψη • 146
προβολή • 152
Φόντο • 157
Φόρτιση μπαταρίας • 22

X

Χαρακτήρες, εισαγωγή • 49

Ω

Ώρα, ρύθμιση • 138

A-Z

EMS (Enhanced Message Service) • 92
Internet • 119
Led λειτουργίας • 18, 158
MIDlet, εκκίνηση • 126
MMS (Multimedia Message Service – Μηνύματα πολυμέσων) • 101
PIN
αλλαγή • 161
περιγραφή • 172
PIN2
αλλαγή • 164
περιγραφή • 173
SDN (Service Dialling Numbers) • 48
SMS (Short Message Service - Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)
Εισερχόμενα • 96
Εξερχόμενα • 97
SMS, χρήση • 60
Voicemail server • 115

Τηλέφωνο SGH-E300 GPRS

Κάρτα ταχείας αναφοράς

Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**. ② Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα μενού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό μενού. ③ Πατήστε το πλήκτρο . ④ Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα επιλογών χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω μέχρι να οριστεί η επιθυμητή επιλογή. ⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Το καθένα από τα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα (και) εκτελούν τη λειτουργία, η οποία υποδεικνύεται από το κείμενο που βρίσκεται από κάτω, στην κάτω γραμμή της οθόνης.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
Πραγματοποίηση κλήσης	① Πληκτρολογήστε τον αριθμό. ② Πατήστε το πλήκτρο .
Τερματισμός κλήσης	Πατήστε σύντομα το πλήκτρο .
Προβολή αναπάντητων κλήσεων αμέσως μετά τη μη απάντησή τους	① Ανοίξτε το τηλέφωνο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν**. ② Πραγματοποιήστε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω. ③ Για να επιστρέψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο .
Απάντηση σε κλήση	Ανοίξτε το τηλέφωνο ή Πατήστε το πλήκτρο .
Ρύθμιση έντασης ήχου	Πατήστε το πλήκτρο ∧ ή ∨ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Επιλογή του τύπου ειδοποίησης	① Επιλέξτε το μενού **Τύπος ειδοποίησης (Μενού 4.3)**. ② Ορίστε μια επιλογή: **• Μόνο φως** **• Μελωδία** **• Δόνηση** **• Δόνηση+Μελωδία** ③ Πατήστε το πρόγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
Αποθήκευση αριθμών στο Ευρετήριο	① Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε το πρόγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**. ② Επιλέξτε ένα εικονίδιο. ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ④ Επιλέξτε μια μνήμη. ⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ⑥ Πληκτρολογήστε το όνομα. ⑦ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**. ⑧ Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τον αριθμό θέσης. ⑨ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**. ⑩ Πατήστε το πλήκτρο ⑦ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
Αναζήτηση αριθμού από το Ευρετήριο	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο**. ② Ορίστε την επιλογή **Αναζήτηση**. ③ Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος. ④ Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα ονόματα, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. ⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν**. ⑥ Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στους αριθμούς, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. ⑦ Πατήστε το πλήκτρο ⑤ για να πραγματοποιήσετε κλήση.
Λήψη φωτογραφίας	• Με το τηλέφωνο ανοιχτό ① Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της φωτογραφικής μηχανής. ② Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα. ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**. • Με το τηλέφωνο κλειστό ① Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της φωτογραφικής μηχανής. ② Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα.

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το ακόλουθο προϊόν:

GSM900/GSM1800 Dualband Digital Φορητό κινητό τηλέφωνο

(Περιγραφή προϊόντος)

SGH-E300

(Όνομα μοντέλου)

Κατασκευάστηκε στην:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(όνομα εργοστασίου, διεύθυνση*)

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**: EN 60950:2000**
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)** **EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)**
Ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR)	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Δίκτυο	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Με το παρόν δηλώνουμε ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει ακολουθηθεί με την εμπλοκή των ακολούθων φορέων:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Αναγνωριστικό στοιχείο: 168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.

(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 03. 16

In-Seop Lee / Διευθυντής

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.